付録

Pioneer sound.vision.soul

DV-600A











DVD ビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号) が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違いにより再生できない場合があります。本機のリージョン No. は「2」です。

再生できる DVD ビデオディスクのリージョン表示の例:







など

DVDレコーダーをお持ちのお客様へ

ファイナライズしてから再生してください

DVDレコーダー





本機

※DVDレコーダーでビデオモード記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、ファイナライズ (録画終了処理) してください。

インターネットによる登録のお願い

http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録をお願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的とした ウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させて いただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジン の購読など各種サービスをご利用いただけます。



このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告[異常時の処理]



プラグを抜く

● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜く

● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

さっそくDVDを見ましょう!.......4

ポイント①: すぐに使いたい! 「何から始めたら良いかわからない!」、 「とりあえず早くDVDを見たい!」とい うときご覧ください。 ポイント②: 困った!

項目ごとにQ&Aがあります。「なぜ?」「どうして?」というとき参考にしてください。

付属品の催認をしましよつ	4
リモコンに電池を入れましょう	4
テレビに接続しましょう	5
テレビの電源を入れましょう	6
テレビの入力を切り換えましょう	6
電源を入れましょう	6
テレビの種類を選びましょう	7
DVDをセットしましょう	7
それではDVDを再生しましょう!	8
ちょっと場面を進めたいときは早送りしましょう	S
ちょっと場面を戻したいときは早戻ししましょう	S
ちょっと休憩というときは一時停止しましょう	10
字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしましょう	10
DVDを停止しましょう	12
電源を切りましょう	12

こんなこともできます 13

ポイント①: 簡単検索!

P.13-15では、本機のいろいろな使いかたや機能を一覧でのせています。 もくじとしてお使いください。 ポイント②: もっと使いたい!

「こんなことがしたい!」「こんなことはできる?」と思われたときにご覧ください。

さっそく DVD を見ましょう!

1 付属品の確認をしましょう

リモコン



オーディオ・ビデオコード



単3形乾電池(R6P・2本)




雷源コード



- 保証書
- 安全上のご注意
- 取扱説明書(本書)

2 リモコンに電池を入れましょう


① 裏ブタのタブを押しながら矢印の方 向へ開く。

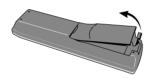

② ケース内に表記されている極性 ⊕ (プラス)/⊝(マイナス)を合わせて、 乾電池を正しく入れる。



③フタを矢印の方向に閉める。

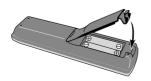


注意

- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- ◆ 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。
- ◆ 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の 地方自治団体の指示(条例)に従って処理して ください。

🖪 テレビに接続しましょう

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

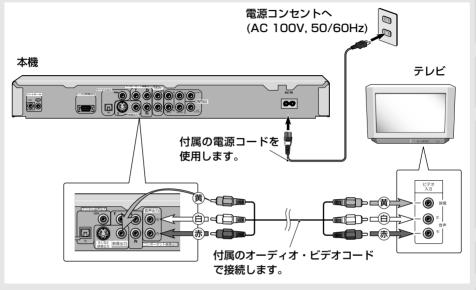

注意

◆ 本機の映像出力は、直接テレビに接続してく ださい。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。



◆ 本機の映像出力端子に接続した場合は、コンポーネント出力の設定はインターレース(出荷時の設定)のままで使用ください。

A&Q **A**

- Q1: 5.1 チャンネルサラウンドサウンドを 楽しみたい! どんな接続をしたらいい ですか?
- → P.46 をご覧ください。
- Q2: S映像端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。P.50をご覧ください。
- **Q3: コンポーネント映像端子に接続できますか?**
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。P.49をご覧ください。
- Q4: D映像端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。P.49をご覧ください。
- Q5: モノラル音声入力端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。P.48 をご覧ください。

4 テレビの電源を入れましょう

テレビのリモコン、またはテレビ本体の電源ボタンで電源を入れます。詳しくはテレビの取扱説明 書をご覧ください。


II テレビの入力を切り換えましょう

テレビのリモコン、またはテレビ本体の入力切換ボタンで切り換えます。例えば、本機をテレビのビデオ入力2端子に接続したときはビデオ入力2を選びます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


6 電源を入れましょう

本体のOSTANDBY/ON ボタンを押す。

リモコンのO電源ボタンを押す。

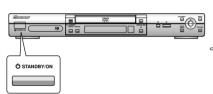

雪)または(音)

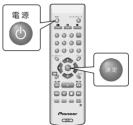

テレビ画面に下記のように表示されれば映像の接続は OK!

まず[Pioneer]が表示されます。



② 次に下記の画面が表示されます。



③ リモコンの決定ボタンを押して**Z**に進みます。

82 Q&A

Q1: 電源が入らない!

→ 電源コードが正しくコンセントに接続されていますか?(P.5)

Q2: 映像が映らない!

- → オーディオ・ビデオコードが正しく接続されていますか?(P.5, 46)
- → テレビの入力切換を合わせましたか?接続したビデ オ入力に合わせてください。
- → 映像出力端子、またはS1/S2映像出力端子にのみ接続しているときに[プログレッシブ]を選択していませんか?(表示窓の[PRGSVE]が赤く点灯していませんか?)(P.18)。本体のI→4 →4ボタンを押しながらのSTANDBY/ONボタンを押して、[インターレース]に切り換えてください(P.58)。

Q3: リモコンで操作できない!

- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7mの範囲で操作することができます。
- → リモコンをテレビに向けて操作していませんか?本体 のリモコン受光部に向けて操作してください(**P.17**)。
- → 本機を蛍光灯の近くに設置していませんか?蛍光灯 から離れた場所に設置してください。

☑ テレビの種類を選びましょう

お使いのテレビが[ワイドテレビ(16:9)]か[普通のテレビ(4:3)]かを選択します。



リモコンの ⇔⇒ で選択。決定 ボタンで次の画面へ。



リモコンの⇔⇒で選択。決定 ボタンで設定[終了]、または 最初の画面に[戻る]。




メモ

- ▼ [*DVDプレーヤーの設定を始めましょう!*]の画面は、一度設定すると次に電源を入れたときは表示されません。
- ▼ [*DVD プレーヤーの設定を始めましょう*!]の画面終了後にテレビの種類を変更したいときは、 初期設定の[テ**レビ画面**](**P.57**)で設定してください。

8 DVD をセットしましょう

本体の ≜OPEN/CLOSE ボタンを押す。 リモコンの ≜ オープン / クローズボタンを押す。

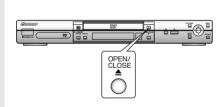

省) または (音)



ディスクテーブルに DVD をセットしてください。

印刷面を上にする



DVDをセットしたら、本体の **△OPEN/CLOSE ボタン**(またはリモコンの **△オープン/クローズボタン**)を押して、ディスクテーブルを閉めます。


メモ


- ▼ ディスクテーブルを閉めると自動的に再生を始める DVD もあります。
- ▼本体の **△OPEN/CLOSE ボタン**を押して電源を入れることもできます。
- ▼ 本機の操作(本体、またはリモコンで)を5分以上行なわないとテレビ画面にスクリーンセーバー ([**Pioneer**]がランダムに表示)が表示されます(再生中は表示されません)。

7

|の|| それでは DVD を再生しましょう!

本体の▶ボタンを押す。

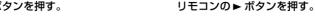

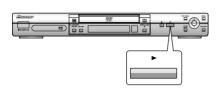


雪または (を)



DVDのメニュー画面が表示されたら・・・

再生を始めると最初にメニュー画面を表示するDVDがあります(メニュー画面の内容や操作方法は DVD によって異なります)。

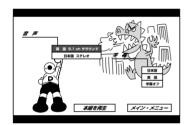

- 映画などのDVDのメニュー では、お好みの音声や字幕な どを選択することができま す。DVD によっては、本編 再牛中に本機のリモコンで音 声や字幕を切り換えることも できます。(P.10)
- 上記のように画面の上下に黒 い帯がつく DVD がありま す。本機の故障ではありませ hin

リモコン

基本的な操作内容



画面上で選択する項目を、上下 左右に移動するときに使用しま す。ただし、ズーム (P.28) にて 映像の拡大中は、項目を選択す ることはできません。



選択した項目を、決定するとき に押します。



再生中などに、DVDのメニュー を表示させるときに押します。



DVDのメニューにて、前の画面 に戻るときに押します。



階層のある DVD のメニューに て、はじめのトップ・メニューに 戻るときに押します。

メモ

▼ 2層(Dual Laver)の DVD の場合、1層から 2層目に切りかわるポイントで、一瞬画像が 静止することがあります。

A&Q Q&A

Q1: 電源が自動的に切れてしまう

ディスクを再生していないとき(ディス クテーブルが閉まっている状態) で30 分以上本体、またはリモコンの操作を行 わないと、電源が自動的にスタンバイ状 態になります(オートパワーオフ機能)。

ARD A

O1: ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう!

02: 再生できない!

- DVD がディスクテーブルに正しくセットされていますか?
- DVD が汚れていませんか? DVD をクリーニングしてください。
- DVD の表裏が正しくセットされていますか?
- リージョンNo.が一致していますか?本機で再生できるリージョンNo.は「2」と「ALL」 のみです(P.75, 78)。
- 本機の内部が結露している可能性があります。結露を除去してください(P.80)。

M ちょっと場面を進めたいときは早送りしましょう

リモコンの▶▶ ボタンを押す (または本体の▶▶ ▶▶ ボタ ンを押し続ける)。

1回押すと・・・・速い [スキャン] **▶▶**]とテレビ画 面に表示されます。

見たい場面まで進めたら▶ボ タンを押す(本体の▶▶ ▶▶ ボタンのときは指を離す)。



2回押すと・・・もっと速い [スキャン 2 **▶▶**]とテレビ画

で 面に表示されます。

3回押すと・・・さらに速い [スキャン 3 **▶▶**]とテレビ画 面に表示されます。

(本体の▶▶ ▶▶|ボタンで操作 したときはスキャン 1 のみと なります。)



11 ちょっと場面を戻したいときは早戻ししましょう

リモコンの ◄◄ ボタンを押す (または本体の ◄◄ ◄◄ ボタ ンを押し続ける)。

1回押すと・・・・速い [スキャン 1 **◄**◄]とテレビ画 面に表示されます。




2回押すと・・・もっと速い 「スキャン 2 **◄**■]とテレビ画 面に表示されます。



② 3回押すと…さらに速い [スキャン 3 **◄**◄]とテレビ画 面に表示されます。

(本体の)◄◄ ◄◄ボタンで操作 したときはスキャン 1 のみと なります。)

見たい場面まで戻したら▶ボ タンを押す(本体の ◄◄ ◄◄ ボタンのときは指を離す)。

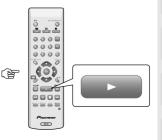

12 ちょっと休憩というときは一時停止しましょう

リモコンまたは本体のⅡボタンを押す。



通常の再生に戻すときは ▶、または Ⅱ ボタンを押す。



II 字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしましょう (お好みの音声と字幕に切り換える)

()

DVDの中には、複数の音声と字幕が収録されているものがあります(ディスクによって収録されている言語数は異なります)。

ここでは英語と日本語が収録されている**DVDビデオ**を吹替え版に設定する例を説明します。DVDによっては下記の操作で音声や字幕を切り換えられないものがあります。このようなときは DVDのメニュー画面で切り換えてください(**P.8**)。

音声を切り換えましょう

ここでは英語で聞こえる音声を日本語にします(もちろん複数の言語が収録されているDVDビデオでは他の言語を選ぶこともできます)。

音声が二重(二カ国語)で記録されているDVD-RW(VR)の場合も音声を切り換えることができます。 複数の音声が収録されているDVDオーディオでは、音声の種類を切り換えることができます。

(B)

DVDを再生しているときに、リモコンの 音声ボタンを押す。



一度押すと現在再生している音声を表示し、 表示中に押すと、以下のように切り換わり ます。

例) DVDビデオの音声切換画面



* 3/2.1CHはディスクに記録されている音声のチャンネル数です。詳しくは84ページをご覧ください。

注意

◆ DVDオーディオソフトを再生中に音声ボタンを押して音声の切り換えを行うと、そのトラックの始めから再生を行います。

字幕を切り換えましょう

音声の切り換えでセリフを日本語にしたので字幕はオフを選びます(もちろん複数の言語が収録されているDVDビデオでは他の言語を選ぶこともできます)。

DVD を再生しているときに、リモコンの字幕ボタンを押す。



一度押すと現在再生している字幕を表示し、表示中に押すと、以下のように切り換わります。

例) DVDビデオの字幕切換画面



* 字幕が収録されていないときは[-/-] が表示されます。


メモ

- ▼ ここで切り換えた音声、または字幕の設定は、下記のようなとき初期設定(P.60)にて設定した 状態に戻ります。
 - ⇒ リジューム機能 (P.12) を解除したとき
 - ⇒ DVD を取り出したとき (P.12)
- ▼ 再生中の DVD によっては音声を切り換えたときに一瞬静止画になることがあります。

それでは思う存分 DVD の世界を楽しんでください!

🖪 DVDを停止しましょう

本体の ■ボタンを押す。

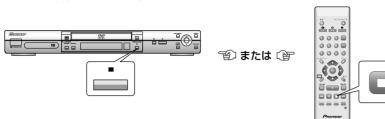

■ボタンを] 回押すと表示窓に・・・

STOP → RESUME

・・・・と表示され、停止した場所を記憶します(リジューム機能)。次に再生したときは停止した場所から再生します。DVDを取り出すとラストメモリー機能が働きます。次回、そのDVDを入れて▶ボタンを押すと、取り出す前に停止した場所から再生を始めます。

停止中に**■ボタン**をもう一回押すと表示窓に・・・

リモコンの■ボタンを押す。

DVD

・・・・と表示され、リジューム機能またはラストメモリー機能が解除されます。次に再生したときは DVD の最初から再生します。

メモ

- ▼ 本機は DVD5 枚分の停止した場所を記憶できます。5 枚を超えると一番古いメモリーから消去されていきます。
- ▼ DVD-RW(VR)では、ラストメモリー機能は動作しません。
- ▼ DVDオーディオはリジューム機能が使えません。

[6] 電源を切りましょう

電源を切る前にDVDを取り出しましょう。リモコンの▲オープン/クローズボタン(または本体の▲OPEN/CLOSE ボタン)を押して、ディスクテーブルを開けてから取り出します。



心電源ボタンを押すと表示窓に・・・

-OFF-

…と表示されます。

メモ

▼電源コードをコンセントから抜くときは、本体表示窓の[-OFF-]表示が消えていることを確認してください。[-OFF-]表示中に抜くと本機の設定が丁場出荷時状態に戻ることがあります。

甚楚

こんなこともできます

DVDにはこんな 再生のしかたも あります

ダイレクトサーチ (P.20)

見たいタイトルやチャプター番号を指定して見ることができます。

スキップ(頭出し) (P.20)

見たいチャプターを頭出しすることができます。

コマ送り/スロー再生 (P.21)

映像をコマ送りして見ることができます。また、映像をスローで見ることもできます。

プレイモード (P.22-26)

リピート、ランダム、プログラム、またはサーチモードなど再生方法の種類を 選択することができます。

A-Bリピート/リピート再生 (P.22-23)

指定した箇所(A点からB点まで)、タイトル、またはチャプターを繰り返し再生することができます。

ランダム再生 (P.23)

タイトルやチャプターを順不同に再生することができます。

プログラム再生 (P.24-25)

タイトルやチャプターの順番を変えて再生することができます。

サーチモード (P.26)

タイトル、チャプター、または時間を指定して見たい場所を探すことができます。

ディスクナビゲーター (P.27)

見たいタイトルやチャプターを指定して見ることができます。

マルチアングル (P.27)

複数のアングルが収録されている DVDビデオでは、アングルを切り換えることができます。

ブーム (P.28)

再生中の映像を拡大して見ることができます。

🧗 ディスクの情報 (P.28)

タイトルやチャプターの経過時間や残り時間などを見ることができます。

こんなディスク も再生できます

DVD-R/RWの再生 (P.20-28, 75)

DVDレコーダーで記録されたDVD-R/RWを再生することができます。

ビデオCD/CDの再生 (P.29-36, 75, 77)

ビデオCD CD(R/RW)を再生することができます。

MP3の再生 (P.29-36, 75, 77)

MP3 を再生することができます。

JPEGの再生 (P.37-40, 75, 77)

JPEGを再生することができます。

DVDオーディオの再生(P.65-67)

DVDオーディオを再生することができます。

SACDの再生(P.67)

SACDを再生することができます。

こんな機能も あります

オーディオDBC (P.41)

大きい音を小さく、小さい音を大きく聞くことができます。

チャンネルレベル (P.41-42)

スピーカーの出力レベルを調整することができます。

バーチャルサラウンド (P.43)

2つのスピーカーで臨場感のある立体音場を楽しむことができます。

画質調整 (P.44-45)

いくつかの項目を調整して、画質をお好みに設定することができます。

◆ セットアップナビゲーター (P.51-53)

本機とAVアンプを接続したときに必要な設定を簡単に行うことができます。

こんな接続の しかたも あります

▶ DVDビデオの5.1 chサラウンド接続 (P.46)

DVDビデオをAVアンプなどと接続して5.1ch音声を楽しむことができます。

DVDオーディオやSACDの5.1chサラウンド接続(P.47)

DVDオーディオやSACDをAVアンプなどと接続して5.1ch音声を楽しむことができます。

) デジタル音声端子の接続 (P.48)

デジタル音声入力端子のあるAVアンプなどとデジタル接続することができます。

◆ アナログ音声端子の接続 (P.48)

2chアナログ音声入力端子やモノラル音声入力端子のあるテレビなどと接続することができます。

コンポーネント映像入力、D映像端子、S映像入力端子を持っているテレビなどと接続することができます。

こんな設定が 変更できます

デジタル音声出力の設定 (P.54-56)

デジタル音声出力端子から音声を出力しない設定や、接続したアンプが対応 しているデジタル信号の種類を選択することができます。

テレビ画面の設定 (P.57)

接続したテレビのサイズ(16:9=ワイド、または4:3=従来サイズ)を選択することができます。

■ コンポーネント出力の設定 (P.58)

コンポーネント映像/D映像端子から出力される映像を、プログレッシブに切り換えることができます。

S映像出力の設定 (P.59)

S映像出力端子から出力される映像信号を切り換えることができます。

◆ 音声言語の設定 (P.60)

初期設定画面で音声言語を変更することができます。

▶ 字幕言語の設定 (P.60)

初期設定画面で字幕言語を変更することができます。

● DVDメニュー言語の設定 (P.61)

DVDビデオ に収録されているメニューを表示させる言語を変更することができます。

▶ 字幕表示の設定 (P.61)

字幕を表示しないようにすることができます。

こんな設定が 変更できます

画面表示言語の設定 (P.62)

初期設定画面などに表示される言語を切り換えることができます。

● 画面表示の設定 (P.62)

画面に操作表示(「再生」、「停止」など)をしないようにすることができます。

アングルマーク表示の設定 (P.62)

再生中に表示されるアングルマークを表示しないようにすることができます。

◆ 視聴制限の設定 (P.63-65)

暴力シーンなどを収録したDVDビデオの視聴を制限することができます。

● ボーナスグループの設定 (P.65)

DVDオーディオのボーナスグループを再生することができます。

♦ オートディスクメニューの設定 (P.66)

ディスクをセットした後、自動的にメニュー画面を表示しないようにすることが できます。

◆ グループ再生の設定 (P.66)

DVDオーディオのすべてのグループを続けて再生することができます。

▶ DVD再生方式 (P.67)

DVDオーディオ を DVDビデオ として再生することができます。

▶ SACD再生の設定 (P.67, 84)

SACD の2チャンネルエリアまたはCDエリアを切り換えて再生することができます。

▶ フォトビューワー (P.67)

JPEG と MP3 のどちらのファイルを再生するかを選択することができます。

■ DTSダウンミックス (P.68)

DTSのダウンミックス方法をステレオダウンミックスまたはドルビーサラウンド ダウンミックスに設定することができます。

♦ 初期化 (P.68)

本機のすべての設定を工場出荷時に戻すことができます。

◆ 音声出力について (P.70)

音声出力端子(5.1ch)から音声を出力することができます。

♦ スピーカー設置 (P.71)

各スピーカーのサイズを設定することができます。

♦ スピーカーの距離補正 (P.72)

リスニングポジションからスピーカーまでの距離を設定することができます。

● チャンネルレベル (P.73)

音声出力端子(5.1ch)にAVアンプを接続しているとき、テストトーンを聞きながら各スピーカーの出力レベルを設定することができます。

本文中の表記について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

「DVDビデオ」 市販の DVD ビデオ、またはビデオモードにて記録された DVD-R/RW

DVD-RW(VR) VR モードにて記録された DVD-RW

DVDオーディオ 市販の DVD オーディオ

ビデオCD ビデオ CD

SACD 市販のSACD (スーパーオーディオ CD)

(CD(R/RW)) 市販の音楽用 CD、または CDDA フォーマットで音楽が記録された CD-R/RW

MP3 MP3 ファイルが記録された CD-R/RW

JPEG ファイルが記録された CD-R/RW

再生できるディスクの種類

下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

DVD		·	VD 7-F17	DVD-R	DVD-RW
ファイル / フォーマット	DVDビデオ		[DVDオーディオ]	DVDビデオ	DVDビデオ) DVD-RW(VR)
CD	ビデオ CD COMPACT CISS DIGITAL VIDEO	SACD SUPER AUDIO CD	CD COMPACT O S G DIGITAL AUDIO	CD-R	CD-RW COMPACT ReWritable
ファイル / フォーマット	ビデオCD	SACD	CD(R/RW)	CD(R/RW) M P 3 JPEG	CD(R/RW) M P 3 JPEG

F-Disc (エフディスク)



(株)フジカラーサービスのフジテレシネサービス で作成されたディスクです。

フジカラー CD





コダックピクチャー CD

◆: このマークは富士写真フイルム(株)の商標です。

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。


CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

DVD-ROM、DVD-RAM、CD-G、リージョンが「2」「ALL」以外のDVDビデオなど

各部のなまえとはたらき

本体前面

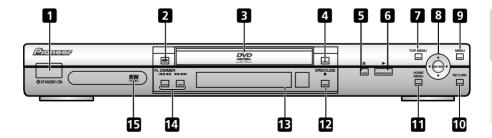

- **1 ウ STANDBY/ON** 電源を入れる/切る (P.6, 12)。
- 2 FL DIMMERボタン 本体表示窓の明る さを消灯から通常点灯まで4段階に切り 換え、表示窓を消灯するとこのボタンが 点灯。
- 3 ディスクテーブル(P.7)
- **4 OPEN/CLOSE ▲** ディスクテーブルを 開閉する(**P.7**)。
- 5 Ⅲ一映像/音声を再生中に押すと、映像/ 音声が一時停止する。もう一度押すと通 常の再生に戻る(P.10, 29, 37)。
- 6 ► ディスクを再生する(P.8, 29, 37)。
- **7 TOP MENU DVDビデオ DVDオーディオ**の最上層のメニュー画面を表示する。
- **8 ENTER** 設定/選択した項目を実行する。

↑ ↓ ← ⇒ — 項目を選択/変更する。またはカーソルを上下左右に移動する。


- MENU DVDビデオでは、ディスクメニューを表示する。DVD-RW(VR) ビデオCD
 CD(R/RW) M P 3 JPEG では、ディスクナビゲーターを表示する(P.8, 34, 38)。
- 10 RETURN 初期設定画面やメニュー画面などが表示されているとき押すと1つ前の項目に戻る。

- **11 HOME MENU** ホームメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする。
- **12** - ディスクを停止する(P.12, 29, 37)。
- **13 リモコン受光部** 約7m以内の距離から、ここにリモコンを向けて操作する。
- **15 RW DVD-RW(VR)**が再生できる機能を示す。

メモ

▼ 本機を蛍光灯の近くに設置するとリモコンの操作が受けにくくなることがあります。 このようなときは、蛍光灯から離した場所に設置してください。


本体背面

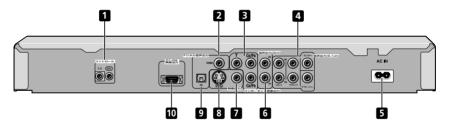

- 1 コントロール入力/出力端子(P.50)
- 2 同軸デジタル音声出力端子(P.48)
- 3 コンポーネント(Y、CB/PB、CR/PR) 映像出力端子(P.49)
- 4 音声出力(5.1ch)端子(P.47)

- 5 電源コード接続端子(P.5, 46-47)
- 6 音声出力(2ch)端子(P.5, 46, 48)
- 7 映像出力端子(P.5, 46, 47)
- 8 S1/S2映像出力端子(P.50)
- 9 光デジタル音声出力端子(P.46,48)
- 10 D1/D2映像出力端子(P.49)


表示窓

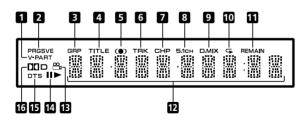

- 1 DVDビデオ、またはDVDオーディオ再生中、映像信号のある場面で点灯
- 2 映像出力方式でプログレッシブが選択されているときに点灯(P.58)
- 3 グループ番号が表示されているときに点灯
- 4 タイトル番号が表示されているときに点灯
- 5 DIDV/SRS TruSurround機能をONにしているときに点灯(P.43)
- 6 トラック番号が表示されているときに点灯
- 7 チャプター番号が表示されているときに点灯
- **8 [音声出力モード]**の設定で**[5.1チャンネル]** を選択しているときに点灯**(P.69)**
- 9 マルチチャンネル音声を2CHダウンミック スして再生している時に点灯(P.69)

- 10 リピート再生中に点灯(P.22-23)
- **11** タイトル/チャプター/トラックの残り再生時間が表示されているときに点灯
- **12** いろいろな情報を表示する
- 13 アングルを変更できる場面で点灯 (DVDビデオのみ)(P.27, 62)
- **14** ディスクを一時停止または再生している ときに点灯
- **15** DTS音声を選択して再生しているときに 点灯(**P.55**)
- **16** ドルビーデジタル音声を選択して再生しているときに点灯(**P.55**)

リモコン

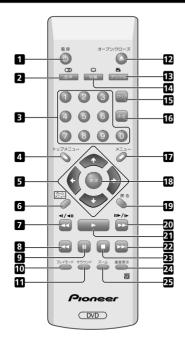

- 1 () **電源** 一 電源を入れる/切る(P.6. 12)。
- 2 (2) 音声 DVDビデオの音声言語、2重音声で記録されたDVD-RW(VR)、またはDVD-F/イタ (ビデオCD)の音声を切り換える(P.10,36)。
- 3 数字 見たい/聞きたいタイトル/チャプター/トラックを指定して再生したいとき、またはメニュー画面で項目を選択するときなどに使う。数字ボタンで選択して決定ボタンを押す、または2秒以上待つ(P.20, 29, 37)。
- 4 トップメニュー OVDビデオ OVDオーディオ の 最上層のメニュー画面を表示する。
- 5 介 ↓ ⇔ → 項目を選択/変更する。またはカーソルを上下左右に移動する。
- **6** ホームメニュー ホームメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする。
- 7 ◀◀ /◀I/ ◀II 再生中、映像や音声の早 戻しをする。一時停止中に押すと逆方向 にコマ戻し再生、押し続けると逆方向に スロー再生をする(P.9, 20, 29)。

- 9 Ⅲ 一 映像/音声を再生中に押すと、映像/ 音声が一時停止する。もう一度押すと通 常の再生に戻る(P.10. 29. 37)。
- 10 プレイモード プレイモード画面を表示 する(P.22, 30)。ホームメニューボタンを 押して、ホームメニューからプレイモー ド画面を選択することもできます。
- **11 サラウンド** バーチャルサラウンド(立体 音場)機能をオン/オフにする(**P.43**)。
- **12 ▲ オープン/クローズ** ディスクテーブ ルを開閉する(**P.7**)。
- **13 二 アングル DVDビデオ**のアングルを切り換える(**P.27**, **39**)。
- **14 (…) 字幕 DVDビデオ**の字幕言語を切り換える **(P.10)**。
- **15 クリア** リピート再生、ランダム再生、プログラム再生などで設定した内容を取り消す。
- 16 決定 18 と同じ。
- 17 メニュー DVDソフトのメニュー画面を表示する。 DVD:RWVR) (ビデオCD) (CD(R/RW) MP3 JPEG では、ディスクナビゲーターを表示する(P.8. 34. 38)。
- 18 決定 設定/選択した項目を実行する。
- **19 戻る** 初期設定画面やメニュー画面など が表示されているとき押すと1つ前の項目 に戻る。
- 20 ►► /II►/I► 再生中、映像や音声の早送りをする。一時停止中に押すとコマ送り再生、押し続けるとスロー再生をする(P.9, 21, 29, 36)。
- **21** ► ディスクを再生する(P.8, 29, 37)。
- 22 ►► 一次のチャプター/トラックの始めに 送る(P.20, 29, 37)。
- 23 — ディスクを停止する(P.12, 29, 37)。
- 24 画面表示 ディスクの情報を表示する (P.28, 34, 39)。
- 25 ズーム 再生している映像を拡大する (P.28, 39)。

DVDにはこんな再生のしかたもあります



タイトル / グループやチャプター / トラックを 指定して再生しましょう(ダイレクトサーチ)

DVDのメニューを使わないで、ダイレクトに見たいタイトルやチャプターを再生することができます。(ダイレクトサーチ機能)

ただしDVD-RW(VR)では再生中もタイトルサーチとなります。

DVDオーディオでは、グループ/トラックを指定して再生します。

タイトル / グループを指定して再生するには・・・

- **1** 停止中に数字(0 ~ 9)ボタンでタイトル/グループ番号を入力して、決定する
 - 本号入力後、2秒以上経過すると自動的に再生を開始します。
 - タイトル/グループを指定して再生できないディス クもあります。
- **例)** タイトル3を再生するには、3を押して決定ボタンを押します。

チャプター/トラックを指定して再生するには・・・

- **1** 再生中に数字(0~9)ボタンでチャプター/トラック番号を入力して、決定する
 - 本号入力後、2秒以上経過すると自動的に再生を開始します。
 - 現在再生中のタイトル/グループ内のチャプター/ トラックのみを指定することができます。
- **例)** チャプター 12 を再生するには、**1,2** を押して**決定ボタン**を押します。

頭出しをしましょう(スキップ)

押した回数だけチャプター/トラックをスキップします。

見たいチャプター / トラックに進むには・・・

1 再生中に ▶▶ ボタンを押す 次のチャプター / トラックに進みます。

見たいチャプター / トラックに戻るには・・・

再生中に I→ ボタンを押す 再生中ののチャプター/トラックの先頭に戻ります。2 回押すと 1 つ前のチャプター/トラックに戻ります。

20

コマ送り再牛をしましょう

1.

再生中に II ボタンを押す

一時停止になります。

2. 11>/1>

II▶/I▶ ボタンを押す

押すたびにコマ送りします。

逆方向にコマ送り再生するには・・・

1. 🖅

一時停止中に **◄**I/**◀II** ボタン を押す

押すたびに逆方向へコマ送りし ます。

通常の再生に戻すには・・・

1

▶ ボタンを押す



メモ

- ▼ コマ送り再生は音声が出力されません。
- ▼ コマ送り再生できないディスクもあります。
- ▼ 再生方向を変更したとき、一瞬映像が動くことがあります。
- ▼ 逆方向のコマ送り再生中、映像が揺れることがあります。

スロー再生をしましょう

1. 📶

再生中に Ⅱ ボタンを押す

一時停止になります。

2. ||>/|>

Ⅲ▶/1▶ ボタンを押し続ける

[スロー 1/16 ▶]と表示されま す。指を離してもスロー再生を続 けます。

逆方向にスロー再生するには・・・

1. ◄/◄

一時停止中に ◄/◀Ⅱ ボタン

を押し続ける

通常の再生に戻すには・・・

1.

▶ ボタンを押す




スロー再生の速さを変えるには・・・

■ ||►/|►

スロー再生中に II►/I► ボタンを押す

押すたびに下記のように速さが 変わります。

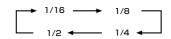

逆方向のスロー再生の速さを変えるには・・・

1. 4/4

スロー再生中に ◀/ ◀II ボタ ンを押す

押すたびに**[スロー 1] ↔ [スロー 2]**が切り換わります。

- ▼ スロー再生中は音声が出力されません。
- ▼ スロー再生できないディスクもあります。

プレイモード画面を表示させましょう

7. JUTE-F

プレイモードボタンを押し て、プレイモード画面を表示 させる

- DVDビデオでは、ディスクメニューの表示中にプレイモード画面を表示させることはできません。
- ホームメニュー画面からもプレイモードを選択することができます(ホームメニューボタンを押して、設定画面を表示します)。

2.

項目を選択する



- A-B リピート(P.22)
 再生中のタイトル内の指定した範囲を繰り返し再生する。
- リピート(P.23)タイトルやチャプターを繰り返し再生する。
- ランダム(P.23)
 タイトルやチャプターを順不同に再生する。
- プログラム(P.24)タイトルやチャプターの順番を変えて再生する。
- サーチモード(P.26)タイトル、チャプター、または時間を指定して再生する。

3.



カーソルを右へ移動する

指定した箇所を繰り返し再生しま しょう(A-B リピート再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』 (**P.22**)をご覧になり、[**A-Bリピート**]を選択してください。



A-B リピートを開始したい 箇所で[A(開始箇所)]を選択 して、決定する





A-B リピートを終了したい 箇所で[B(終了箇所)]を選択 して、決定する

A-B リピート再生を開始します。

A-B リピート再生を解除するには・・・

[オフ]を選択して、決定する

A-B リピート再生中に**クリアボ タン**を押しても解除することが できます。



- ▼ 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再生をすることができません。
- ▼ DVDオーディオでは、A-Bリピート再生ができません。

繰り返し再生しましょう (リピート再生)

DVDのタイトル/チャプター(場面)を繰り返し 再生します。

DVDオーティオでは、グループ / トラックをリピート 再生します。

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』 (**P.22**)をご覧になり、[リピート]を選択してください。

1.

再生中にリピート再生の種類 を選択して、決定する

リピート再生を開始します。



- タイトル/グループリピート
 現在再生中のタイトル/グループを繰り
 返し再生します。
- **チャプター / トラックリピート** 現在再生中のチャプター / トラックを繰り返し再生します。
- リピートオフ 通常の再生に戻ります(リピート再生中 にクリアボタンを押しても通常の再生に 戻すことができます)。

メモ

- ▼ ディスクを停止するとリピート再生は解除されます。
- ▼ リピート再生できないディスクがあります。
- ▼ リピート再生とランダム再生を同時に行うことはできません。
- ▼ リピート再生中にアングルを切り換える (P.27)と、リピート再生は解除されます。

順不同に再生しましょう (ランダム再生)

DVD のタイトルやチャプターを順不同に再生することができます。

「MD3-ディオ」では、グループ / トラックをランダム 再生します。まずは『プレイモード画面を表示 させましょう』(P.22)をご覧になり、[ランダム]を 選択してください。

1.

ランダム再生の種類を選択して、決定する

ランダム再生を開始します。

DVDビデオのランダム画面



- ランダムタイトル / グループ
 現在再生中のタイトル / グループを順不同に再生します。
- ランダムチャプター/トラック
 現在再生中のタイトル/グループ内の チャプター/トラックを順不同に再生します。
- ランダムオフ 通常の再生に戻ります(ランダム再生中にクリアボタンを押しても通常の再生に戻すことができます)。

- ▼ ディスクを停止するとランダム再生は解除されます。
- ▼ ランダム再生できないディスクがあります。
- ▼ DVD-RW(VR)では、ランダム再生ができません。
- ▼ ランダム再生中に▶▶Iを押すと、順不同に次のチャプターを選択して再生します。また、 □ 本を押すと、現在再生中のチャプターの始めに戻り再生します。このとき、現在再生中のチャプターより前のチャプターに戻ることはできません。

順番を変えて再生しましょう(プログラム再生)

24ステップまでプログラム登録をすることができます。**DVDz-ディ**では、グループ/トラックをプログラム再生します。

まずは『**プレイモード画面を表示させましょう**』(**P.22**)をご覧になり、[**プログラム**]を選択してください。24 ステップまでプログラムすることができます。



[プログラム入力・編集]を選択して、決定する

[プログラムメモリー]はDVDの ときのみ選択することができま す(**P.25**)。



2.

プログラムしたいタイトル / グループ、またはチャプ ター / トラックを選択して、 決定する

例) DVDビデオ のプログラム画面

プログラム		
プログラムステップ	タイトル 1-3	チャブター 1-36
01.01	タイトル 01	チャプター 001
02.	タイトル 02	チャプター 002
03.	タイトル 03	チャプター 003
04.		チャプター 004
05.		チャプター 005
06.		チャプター 006
07.		チャブター 007
08.		チャブター 008

- プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。



 を繰り返して他のタイトル/ チャプターをプログラムする

ステップの間にプログラムを追加するには・・・

- 例) プログラムステップ 02 の前にタイトル 1 のチャプターフを追加する
- カーソルをプログラムステップ 02 に合わせる
- ② タイトル1のチャプター7を選択して、決定する

プログラムステップ 02 にタイトル 1 の チャプター 7 が追加されます。 もともとプログラムステップ 02 にあったタイトル / チャプターは新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除するには・・・

- 例) プログラムステップ 02 のプログラムを削除する
- ① カーソルをプログラムステップ 02 に合わ せる
- ② **クリアボタンを押す** プログラムステップ 02 のプログラムが削除され、その後ろにあったタイトル/チャプターが 1 つ前に繰り上がります。

4.

▶ ボタンを押す



プログラムした順に再生を開始します。

メモ

- ▼ DVD-RW(VB)ではプログラム再生ができません。
- ———/タートル/チャプターが変わるときに、プログラムしていないタイトル/チャプターの映像が見えることがあります。これは故障ではありません。
- ▼ プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の[リピート]から[プログラムリピート]を選択します(P.23)。
- ▼ プログラム再生をランダム(順不同に)再生することはできません。プログラム再生を解除して、ランダム再生のみをします。
- ▼ プログラム再生中に▶▶・を押すと、次のプログラムステップのタイトル/チャプターを再生します。

プログラム再生を開始/解除/全消去するには・・・



● プログラム再生の開始

すでにプログラムされている内容を始め から再生します。

● プログラム再生の解除

通常の再生に戻ります。プログラムされている内容はそのまま残ります(プログラム再生中に**クリアボタン**を押して解除することもできます)。

● プログラムの全消去

プログラムされている内容をすべて消去します(停止中に**クリアボタン**を押して消去することもできます)。

プログラムした内容を記憶するには・・・ (プログラムメモリー)

DVDビデオでは、ディスクを取り出してもプログラムした内容を記憶しておくことができます。プログラムメモリーしたディスクを再生すると、自動的にプログラムされている順に再生を開始します。最大24枚まで記憶させることができます。24枚を超えると、古い記憶から消去されます。

1. [プログラムメモリー]を選択して、カーソルを右へ移動する。



2. [オン]を選択して、決定する。

プログラムメモリーを解除する ときは[**オフ**]を選択して、決定し ます。

メモ

▼ プログラムメモリー機能を使うと、(株)フジカラーサービスのフジテレシネサービスで作成されたエフディスク をお客様のお好み順に再生することができます。また、ディスク内の最大24個のタイトル/チャプターを指定した順に並び替えてプレーヤーのメモリーに記録することにより、次回ディスクを挿入すると自動的にその順番に再生することもできます。最大24枚のディスクについてお好み順を記録しておくことができ、各ディスクで指定した並び順がプレーヤー内に記録されます。

見たい場面を探しましょう(サーチモード)

DVDオーディオでは、グループサーチ/トラックサーチを選択します。

まずは『**プレイモード画面を表示させましょう**』(**P.22**)をご覧になり、**[サーチモード**]を選択してください。

1.

サーチモードの種類を選択し て、決定する

例) のかとうずのサーチモード画面



- **タイトル / グループサーチ** タイトル / グループを指定して再生する。
- チャプター / トラックサーチ チャプター / トラックを指定して再生する。
- タイムサーチ(DVDオーディオは除く)
 時間を指定して再生する。

2.

数字(0 ~ 9) ボタンで再 生したいタイトル / グルー プ、チャプター / トラッ




ク、または時間を入力し て、決定する

指定したタイトル/グループ、チャプター/トラック、または時間から再生を開始します。

タイトル / グループサーチを選択したとき・・・

例) DVDビデオ のタイトルサーチ画面

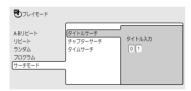

例えば、タイトル3を再生するには、3を押して決定ボタンを押します。

チャプター / トラックサーチを選択した とき・・・

例) DVD257 のチャプターサーチ画面



例えば、チャプター 12 を選択するには、1,2 を押して決定ボタンを押します。

タイムサーチを選択したとき・・・

ディスク再生中のみ選択できます。



例)

- 21分43秒を選ぶには、2,1,4,3を押して決定ボタンを押します。
- 1時間04分(64分00秒)を選ぶには、**6,4, 0.0**を押して**決定ボタン**を押します。

- ▼ DVDビデオでは、ディスクメニューで見たい場面を探す(サーチする)ことができるディスクがあります。このときは、リモコンのメニューボタンでディスクメニューを表示させてサーチしてください(P.8)。
- ▼ DVDオーディオではタイムサーチはできません。
- ▼ DVDスーティオ には、静止画が収録されている ディスクがあります(P.83)。静止画の種類に よって、静止画の番号(ページ)を指定して サーチすることができます。

ディスクナビゲーターを使って再生 しましょう

1. **-4

ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画面を表示させる

DVD:RW(VR)では、メニューボタンでディスクナビゲーター画面を表示させることもできます。このときは手順3に進んでください。

2.

[ディスクナビゲーター]を選択して、決定する



3.4

カーソルをタイトル、または チャプターに移動する

例) DVDビデオのディスクナビゲーター画面



例) DVD-RW(VR)のディスクナビゲーター画面

プレイリストを設定しているときは、[**オリ ジナル**]、または[**プレイリスト**]を選択して 再生することができます。



- プレイリストが作成されていないときは、メニュー画面に「プレイリスト」は表示されません。
- 再生中に[オリジナル]と[プレイリスト]を切り換えることはできません。ディスクを停止してから切り換えてください。

映像を確認してから再生するには(プレビュー)・・・

停止中に確認したいタイトルを選択して☆を押す。 タイトルの先頭の画像を表示します。



再生したいタイトル、または チャプターを選択して、決定 する

選択したタイトル、またはチャプターから再生を開始します。

メモ

▼ オリジナルとは

DVDレコーダーで録画して作られたタイト ルを「オリジナル」といいます。

▼ プレイリストとは

オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを「プレイリスト」といいます。

映像のアングルを切り換えましょう (マルチアングル)

複数のアングルが収録されている**DVDビデオ**では、再生中にアングルを切り換えることができます。詳しくは **P.78, 82** をご覧ください。

■ アングル

現在のアングルと、収録されているアングルの総数が表示されます。押すたびにアングルが切り換わります。

例)

29 現在/総数 アングル 2/4

- ▼ 複数のアングルが収録されている場所にくる と、 (¹マークが画面に表示されます。
- ▼ 21マークが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- ▼ ディスクメニューでアングルを切り換えることができるディスクもあります(**P.8**)。
- ▼ 2000 マークを表示させたくないときは、初期 設定の[アングルマーク表示]を[オフ]にします(P.62)。

映像を拡大して見ましょう(ズーム)

1 7-4

ズームボタンを押す

ズームエリア(拡大する場所)が左上に表示されます。

1回押すと・・・



・・・2 倍に拡大!

2回押すと・・・



・・・4 倍に拡大!

3回押すと・・・



・・・通常の映像に戻る

2.

ズームエリア表示中に ① ↓ ⇔ ⇒ でズームエリアを移動 する

メモ

- ▼ 約5秒間ボタン操作がないと、ズームエリア が消えます。さらに倍率を変えたいときは、 もう一度ズームボタンを押してズームエリア を表示してください。
- ▼ ズーム中は字幕が表示されません。
- ▼ DVDのメニュー画面を表示中に映像をズームすると、項目を選択することができません。通常の映像に戻してから、選択してください。

ディスクの情報を見ましょう

DVDオーディオでは、グループ / トラックの情報が表示されます。

1. 画面表示

再牛中に画面表示ボタンを押す

画面右上の情報は、リピート、ランダム、またはプログラム再生中のみ表示されます。

1回押すと・・・

例)DVDビデオ DVD.RW(VB)のタイトル情報画面

再生	>	DVD	チャ	プターリピート
タイトル	現在/総数 1/3	経過時間 0.12	残り時間 138.47	総時間 138.59
①) 1. 音声 Do	英語 lby Digital	3/2.1CH 字幕	2. 日本語	≌₁ 1 アングル

現在再生中のタイトルの情報が表示されます。

2回押すと・・・

例) DVDビデオのチャプター情報画面

再生	▶	DVD	チ	ャプターリピート	
	現在/総数	経過時間	残り時間	総時間	
チャブター	1/36	0.15	1.53	2.08	
転送レート			8.1M	bps	

例) DVDRW(VR)のチャプター情報画面

再生	>	DVD-RW	オリジナル	チャブターリピート	
チャプター	現在/総数 1/36				
転送レート			8.	1Mbps	

現在再生中のチャプターの情報と転送レート * が表示されます。

3回押すと・・・

表示が消えます。

* 転送レートとは、DVD に記録されている画像の情報量を示す値です。転送レートのレベルが高いほど情報量は多くなりますが画質が良いとはかぎりません。

いろいろなディスクを再生しましょう

基本的な使いかた

メモ

▼ 再生する前に確認してください。

電源は入っていますか?(P.6)、ディスクは入っていますか?(P.7)

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	-	 ビデオCDでは、再生を開始するとメニュー画面を表示するディスクがあります。メニュー画面の操作については P.35 をご覧ください。 M.P.3 では、ディスク情報の読み込み中に、画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
停止する		 CD(R/RW) SACD では、リジューム機能は働きません。 MP3 では、リジューム機能は動作せずに、次回は停止した箇所のあるフォルダーの一曲目から再生を開始します。 ビデオCDでは、本体の表示窓に[RESUME]と表示され、停止したトラックの始めを記憶します。リジューム機能を解除するには、■ボタンをもう一度押します。また、ディスクを取り出したり、本機の電源をオフにするとリジューム機能は解除されます。
一時停止する		通常の再生に戻すには、一時停止中に▶、または IIボタン を押します。
頭出しする	*	押した回数だけトラックをスキップします。
早送りする	••	 早送り中は画面に[スキャン 1 ▶▶]と表示されます。 ピデオCD SACD CD(R/RW)は、早送りの速さを2段階に切り換えることができます。 ピデオCD MP3 は、再生中のトラックのみを早送りします。次のトラックまで早送りすると通常の再生に戻ります。 早送り中に通常の再生に戻すには、▶ ボタンを押します。
早戻しする	4	 早戻し中は画面に[スキャン 1 ◀]と表示されます。 ピデオCD SACD CD(R/RW) は、早戻しの速さを2段階に切り換えることができます。 ピデオCD MP3 は、再生中のトラックのみを早戻しします。再生中のトラックの先頭まで早戻しすると通常の再生に戻ります。 早戻し中に通常の再生に戻すには、▶ ボタンを押します。
トラックを指定して再生する	①~ 9 決定	 見たい/聞きたいトラックの番号を数字(0~9)ボタンで選択して、決定ボタンを押してください。(トラック番号を選択してから2秒以上経過すると自動的に再生を開始します)。 例)トラック12を再生するには、1,2を押して決定ボタンを押します。 MP3 では、再生中のフォルダー内のトラックのみを指定して再生することができます。

いろいろなディスクを再生しましょう

@ Q&A

O1: ピデオCDが再生できない。

→ パソコンで作成された**ビデオCD**は再生できないことがあります。

O2: MP3 が再生できない。

→ 画面に[このフォーマットは再生できません]と表示されていませんか。このときは、下記のような原因が考えられます。

- 記録したディスクがISO9660 フォーマットに準拠していない。
- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されていないMP3ファイルを再生している。
- → ディスクに MP3 と JPEG が混在していませんか。[フォトビューワー]の設定を変更してください(P.67)。

O3: CD-R/RW が再生できない。

→ パソコンで作成されたCD-R/RWは再生できないことがあります。

Q4: 頭出し(スキップ)ができない。

→ ファイナライズされていない音楽 C D フォーマットの CD-R/RW では頭出し(ス キップ)ができません。

O5: トラックを指定して再生できない。

→ ファイナライズされていない音楽 C D フォーマットのCD-R/RWではトラックを 指定して再生することができません。

O6: ラストメモリー機能が動作しない。

→ **ビデオCD**では、ディスクを取り出すと停止 したトラックの位置は解除され、ラストメ モリー機能は動作しません。

プレイモード画面を表示させましょう

1. JUITE-F

プレイモードボタンを押す

- プレイモード画面が表示されます。
- ホームメニュー画面からもプレイモードを選択することができます(ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画面を表示します)。
- ビデオCDのPBC再生中はプレイモード画面を表示することができません。PBC再生を解除してください(P.35)。
- ファイナライズされていない (CD(R/RW))では表示することができません。

2.

項目を選択する



● A-B リピート(P.31)

再生中のトラック内の指定した範囲を繰り返し再生します(MP3 SACD ではA-Bリピート再生を選択することはできません)。

- **リピート(P.31)** ディスク、フォルダーまたはトラックを 繰り返し再生します。
- ランダム(P.32)トラックを順不同に再生します。
- プログラム(P.32)
 フォルダーやトラックの順番を変えて再 牛する。
- サーチモード(P.33)フォルダーまたはトラックを指定して再生する。

3.

カーソルを右へ移動する

指定した箇所を繰り返し再生しましょう (A-B リピート再生)

まずは『**ブレイモード画面を表示させましょう**』 (**P.30**)をご覧になり、[**A-Bリピート**]を選択してください。



再生中に A-B リピートを開始したい箇所で[A(開始箇所)]を選択して、決定する



2.

A-B リピートを終了したい 箇所で[B(終了箇所)]を選択 して、決定する

A-B リピート再生を開始します。

A-B リピート再生を解除するには・・・



[オフ]を選択して、決定する

A-B リピート再生中に**クリアボ タン**を押しても解除することが できます。

メモ

▼ A-Bリピート再生できないディスクがあります。

@ Q&A

- Q: MP3 SACD のA-B リピート再生ができない。
- → MP3 SACD は A-B リピート再生 ができません。

繰り返し再生をしましょう (リピート再生)

まずは『**プレイモード画面を表示させましょう**』 (**P.30**)をご覧になり、[**リピート**]を選択してくだ さい。

1.

再生中にリピート再生の種類 を選択して、決定する

リピート再生を開始します。

例) MP3 のリピート画面



- ディスクリピート 現在再生中のディスクを繰り返し再生します。
- フォルダーリピート

(MP3 のみ)

現在再生中のフォルダーを繰り返し再生します。

● トラックリピート

現在再生中のトラックを繰り返し再生します。

● リピートオフ

通常の再生に戻ります(リピート再生中に**クリアボタン**を押しても通常の再生に戻ります)。

- ▼ ディスクを停止するとリピート再生が解除されます。
- ▼ リピート再生できないディスクがあります。
- ▼ リピート再生とランダム再生を同時に行うことはできません。

順不同に再生をしましょう (ランダム再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』 (P.30)をご覧になり、[ランダム]を選択してください。



項目を選択して、決定する

ランダム再生を開始します。

MP3 の場合



- ランダムオール 現在再生中のディスクのトラックを順不 同に再生します。
- ランダムトラック 現在再生中のフォルダー内のトラックを 順不同に再生します。
- ランダムオフ 通常の再生に戻ります(ランダム再生中 にクリアボタンを押して通常の再生に戻 ることもできます)。

ビデオCD (CD(R/RW)の場合

- オン トラックを順不同に再生します。
- オフ 通常の再生に戻ります(ランダム再生中 にクリアボタンを押して通常の再生に戻 るごともできます)。

メモ

- ▼ ディスクを停止するとランダム再生が解除されます。
- ▼ ランダム再生できないディスクがあります。
- ▼ ランダム再生とリピート再生、またはプログ ラム再生を同時に行うことはできません。
- ▼ ランダム再生中に ▶▶ を押すと、順不同に次のトラックを選択して再生します。また、 を押すと、現在再生中のトラックの始めに戻り再生します。このとき、現在再生中のトラックより前のトラックに戻ることはできません。

順番を変えて再生しましょう (プログラム再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.30) をご覧になり、[プログラム]を選択してください。24 ステップまでプログラムすることができます。



[プログラム入力・編集]を選択して、決定する





プログラムしたいフォル ダー / トラックを選択して、 決定する

- ディスクによってプログラム 入力・編集画面が異なります。
- MP3 では、フォルダーと トラックを選択します。
- ビデオCD (CD(R/RW)) では、ト ラックのみを選択します。
- プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。

3. 2 を繰り返して他のフォルダー/トラックをプログラムする

P.24の『ステップの間にプログラムを追加するには・・・・』『入力中にプログラムを削除するには・・・・』
も合わせてご覧ください。

4.

▶ ボタンを押す

- プログラムした順に再生を開始します。
- P.25の『メモ』、および『プログラム再生を開始/解除/全消去するには・・・』 も合わせてご覧ください。

聴きたい曲を探しましょう(サーチモード)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.30)をご覧になり、[サーチモード]を選択してください。

1.

サーチモードの種類を選択し て、決定する

例) MP3 のサーチモード画面



- フォルダーサーチ(MP3 のみ)フォルダーを指定して再生する。
- トラックサーチ トラックを指定して再生する。
- タイムサーチ(ビデオCDのみ)
 現在再生中のトラック内の時間を指定して再生する。

2.

数字(0~9)ボタンで再生したいフォルダー/トラック、または時間を入力して、決定する



指定したフォルダー、トラック、 または時間から再生を開始しま す。

フォルダーサーチを選択したとき・・・

例) MP3 のフォルダーサーチ画面




例)

フォルダー3を再生するには、**3**を押して、**決 定ボタン**を押します。

トラックサーチを選択したとき・・・

例) ビデオCDのトラックサーチ画面

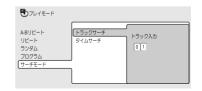

例)

トラック 12 を再生するには、1,2を押して、決定ボタンを押します。

タイムサーチを選択したとき・・・

ディスク再生中のみ選択できます。

例) (とデオ(の) のタイムサーチ画面



例)

- 21分43秒を再生するには、2, 1, 4, 3を押して、決定ボタンを押します。
- 1時間4分(64分00秒)を再生するには、6, 4,0,0を押して、決定ボタンを押します。

Q&A

- Q: タイムサーチができない。
- → MP3 (CD(R/RW))ではタイムサーチができません。

ディスクナビゲーターを使って再生 しましょう



ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画面を表示させる

メニューボタンでディスクナビ ゲーター画面を表示させること もできます。このときは手順3に 進んでください。

2.

[ディスクナビゲーター]を選択して、決定する



3.

再生したいフォルダー / ト ラックを選択して、決定する

例) MP3 のディスクナビゲーター画面



半角英数字以外の名前のフォルダー/トラックでは、フォルダー名が「F_033」、トラック名が「T_035」のように表示されることがあります(MP3 のみ)。

A&Q A

- Q: ディスクナビゲーターが選択できない
- → **ビデオCD** の PBC 再生中はディスクナビ ゲーターを選択することができません。

ディスクの情報を見ましょう

1. 画面表示

再生中に画面表示ボタンを押 オ

画面右上の情報は、リピート、ランダム、またはプログラム再生中のみ表示されます。

1 回押すと・・・

- ビデオCDでは、現在再生中のディスクの情報が表示されます。
- CD(R/RW) MP3 では、現在再生中のトラックの情報が表示されます。

例)MP3のトラックの情報画面

再生 ▶	MP3		ファ	tルダーリピート	
トラック	現在/総数 1/17	経過時間 0:06	残り時間 3:26	総時間 3:32	
トラック名	Track1				

2回押すと・・・

- ビデオCDでは、現在再生中のトラックの情報 が表示されます。
- CD(R/RW)では、現在再生中のディスクの情報が表示されます。
- MP3 では、現在再生中のフォルダーの情報が表示されます。

例)MP3のフォルダーの情報画面

再生 ▶	MP3	フォルダーリピート
フォルダー	現在/総数 1/17	
フォルダー名	Folder1	

3回押すと・・・

表示が消えます。

Q&A

- O: 時間情報などが表示されない。
- → ファイナライズしていない音楽 CD フォーマットの CD-R/RW ディスクでは一部の時間情報が表示されないことがあります。
- → ビデオCD の PBC 再生中は一部の情報が表示されません。

メニュー画面から再生しましょう(PBC 再生) — ビデオ CD のみ

ビデオCDでは、メニュー画面に従って再生することをPBC(プレイバックコントロール)再生といいます。ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドも合わせてで覧ください。

1 PBC 再生対応ディスクを入れ、▶ ボタンを押す

メニュー画面が表示され、PBC 再生を開始します。

例)

ビデオCDカラオケ	
1 Stand up!	Rock
2 Hello!	Pops
3 Over the Mountain	R&B
4 Help Me!	Jazz
It's fine today	Pops

2. 数字(0~9)ボタンで再生したいトラックを選択して、決

🔍 ~ 🗐 定する



再生を開始します。

メモ

▼ 再生中に戻るボタンを押すとメニュー画面に 戻ります。

メニュー画面のページをめくる、または 戻すには・・・

1.

メニュー画面を表示中に I◀◀、または ▶▶I ボタンを押 す



メニュー画面を出さずに再生するには・・・ (PBC 再生を解除して再生する)

下記のいずれかの操作で、再生するトラックを 選択します。

1.

停止中に I◀◀、または ▶▶I ボタンで選択する



1 停止中に数字(0~9)ボタン で選択して、決定する

0~9

トラックを選択してから、2秒以上経過すると自動的に再生を開始します。



トラック 12を再生するには、1,2と押して決定ボタンを押します。

いろいろなディスクを再生しましょう

スロー再生をしましょう — ビデオCDのみ

1.

再生中に Ⅱ ボタンを押す



一時停止になります。

2. 11-/1-

Ⅱ▶/▶ ボタンを押し続ける

「スロー 1/16 ▶」と表示されま す。指を離してもスロー再生を続 けます。

通常の再生に戻すには・・・

1.

▶ ボタンを押す。




スロー再牛の速さを変えるには・・・

1 スロー再生中に II►/I► ボタ ンを押す。



押すたびに下記のように速さが変わります。

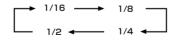

- **@** Q&A
- Q1: コマ送り/スロー再生中音声が出力されない。
- → コマ送り/スロー再生中は音声が出力されません。
- Q2: 逆方向のコマ送り / スロー再生ができない。
- → ビデオCDでは、逆方向のコマ送り/スロー 再生ができません。

コマ送り再生をしましょう — ビデオCDのみ

1.

再生中に Ⅱ ボタンを押す

一時停止になります。

2. ||-/|-

II▶/I▶ ボタンを押す

▶/▶ 押すたびにコマ送りします。

通常の再生に戻すには・・・

1.

▶ ボタンを押す。



音声を切り換えましょう

1. _{om}

音声ボタンを押す

押すたびに**ステレオ→1/L(左)→ 2/R(右)**が切り換わります。

例)

ステレオ

メモ

▼ カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにする には、ディスクのジャケットなどに書かれて いる音声の種類に合わせて上記の操作をして ください。

映像を拡大して見ましょう (ズーム) ービデオCDのみ

画面の一部を拡大して見ることができます。詳しくは **P.28** をご参照ください。

JPEG ファイルを再生しましょう

基本的な使いかた

メモ

▼ 再生する前に確認してください。

電源は入っていますか?(P.6)、ディスクは入っていますか?(P.7)、[フォトビューワー]が[オン] に設定されていますか?(P.67)

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する		ディスク情報を読み込み中に、画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。JPEG 画像が次々と表示されます(スライドショー)。
停止する		次回は停止した箇所のあるフォルダーの 1 番目の画像から 再生を開始します。
一時停止する	П	通常の再生に戻すには、一時停止中に▶、または Ⅲボタン を押します。ファイル読込中は操作できません。
画像を切り換 える		スライドショー表示中は、前/次の画像に切り換わります。一覧(フォトブラウザー)表示中は、画像が9枚ずつ切り換わります。
画像を指定し て再生する	0~9 决定	見たい画像の番号を 数字(0~9)ボタン で選択して、 決定ボタン を押してください(番号を選択してから2秒以上経過すると自動的に再生を開始します)。
		例) 12番目の画像を再生するには 1,2 を押して、 決定ボ タン を押します。

A&Q A

Q1: JPEG が再生できない。

- → JPEG がファイナライズされていることを確認してください。
- → 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- → 総ピクセル数が8Mピクセル以下(縦横の解像度がそれぞれ5120ピクセル以下)のベースライン JPEG ファイルでない(P.76)。
- → [フォトビューワー]が[オフ]に設定されていませんか?(P.67)

ディスクナビゲーターを使って再生 しましょう

見たいフォルダーやファイルを、テレビ画面から簡単に指定して見ることができます。



ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画面を表示させます

メニューボタンでディスクナビ ゲーター画面を表示させること もできます。このときは手順3に 進んでください。



[ディスクナビゲーター]を選 んでから、決定ボタンを押し ます




3.

再生したいフォルダーを選択 します

半角英数字以外で入力されているフォルダー/ファイルの名前は [F_033]/[FL_035]のように表示されることがあります。

• ファイルにカーソルを合わせると、選択されているファイルの画像が表示されます。一覧(フォトブラウザー)画面を見ない場合は、手順5に進んでください。

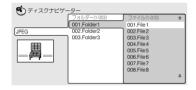

4. 决定

フォルダー欄にカーソルを置いた状態で決定して、一覧 (フォトブラウザー)画面を表示させます

テレビ画面に9枚の画像が表示されます。



- 一番下の行で↓を押すと9枚目 以降の画像が表示されます。
- ・ I◀◀ ▶▶I ボタンを押すと画像が 9 枚ずつ切り換わります。
- ディスクナビゲーター画面に戻りたいときは、戻るボタンを押してください。



画像を選択して、決定します

スライドショーが始まります。

画像を拡大して見ましょう(ズーム)

1. <u>Z-</u>L

ズームボタンを押します

1 回押すと・・・



・・・2 倍に拡大!

2回押すと・・・



・・・4 倍に拡大!

3回押すと・・・



・・・通常の映像に 戻る

メモ

- ▼ JPEG 画像のズーム中はズームエリアが表示されません。
- ▼ 画像を拡大しているときはスライドショーが 一時停止します。通常のスライドショーに戻 すには ► ボタンを押します。
- ▼ 次の画像(ファイル)の読み込み中は、本体表示窓に[LOAD]と表示されます。読み込み中に画像を拡大することはできません。

画像を回転させましょう

1 四 アングル

アングルボタンを押します 押すたびに時計回りに90°画像

が回転します。

メモ

- ▼ 画像を回転しているときはスライドショーが 一時停止します。通常のスライドショーに戻 すには ► ボタンを押します。
- ▼ 次の画像(ファイル)の読み込み中は、本体表 示窓に[LOAD]と表示されます。読み込み中 に画像を回転することはできません。

ディスクの情報を見ましょう

1. 画面表示

再生中に、画面表示ボタンを 押します

1回押すと・・・

現在再生中のファイルの情報が表示されます。

例)

再生 ► JPEG 現在/総数 ファイル 1/40 ファイル名 File1

2回押すと・・・

現在再牛中のフォルダーの情報が表示されます。

例)

再生 ► JPEG 現在/総数 フォルダー 1/18 フォルダー名 Folder1

3回押すと・・・

表示が消えます。

JPEG ファイルを再生しましょう

- ▼ 本機では、フジカラー CD、コダックピク チャー CD、または CD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再 生することができます(記録方法などによっ て再生できないこともあります)。
- ▼ スライドショーで表示される画像のアスペクト比が異なるときは、画像の縦、または横に 黒帯が出ることがあります。
- ▼ ファイルサイズが大きいときは、画像の表示 に時間がかかることがあります。
- ▼ JPEGファイルとMP3ファイルが混在しているディスクでは、両方のファイルを同時に再生することはできません。再生するファイルを変更するときは、[フォトビューワー]の設定を変更してください(P.67)。
- ▼ JPEG 再生時は、プログラム再生、ランダム再生、リピート再生はできません。

音場の設定をしましょう

音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整しましょう(オーディオ DRC)

オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロール)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。例えば、映画の台詞などが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。オーディオDRC はドルビーデジタル音声にのみ働きます。

1. **-4

ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させる

2.

[音場設定]を選択して、決定 する



3. [オーディオ DRC]の[オン]、または[オフ]を ⇔ で選択して、決定する



オフ(出荷時の設定)

オーディオ DRC を解除します。高音質の スピーカーで臨場感が得られます。

オン

爆発音などの大音量を抑え、台詞などが聞きやすくなります。

メモ

▼ オーディオDRCの効果が少ないディスクも あります。

- ▼ オーディオ DRC はデジタル音声出力端子 (光/同軸)から出力される音声にも効果があ ります。ただし、[デジタル音声出力]の[デジ タル出力]を[オン](P.54)に設定して、さらに [CDDigital 出力]を[CDDigital > PCM] (P.55)に設定してください。
- ▼ オーディオ DRC の効果は、お使いのスピーカーやテレビ、またはAVアンプの音量設定などによっても変わります。

スピーカーの出力レベルを調整 しましょう(チャンネルレベル)

音声出力(5.1ch)端子に AV アンプを接続しているとき(**P.47**)に設定します。



ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させる

2 [音場設定]を選択して、決定する



3.

[チャンネルレベル]の [固定]、または[可変]を ⇔⇒ で選択して、決定する



固定(出荷時の設定)

固定された出力レベルです。

可変

出力レベルを- 6.0dB ~+ 6.0dB まで 1.0dBの単位で調整することができます。 各スピーカーの出力レベルを調整する画面 を ↓ で表示させます。

下記の『*[可変]を選択したとき*』をご覧く ださい。

メモ


▼ 設定画面ではスピーカーの種類を下記のよう に表示しています。

L	フロント (左)	RS サラウンド (右)
С	センター	LS サラウンド (左)
R	フロント (右)	SWサブウーファー

[可変]を選択したとき・・・



介↓ でスピーカーを選択して、⇔⇒ で出力レベルを調整する

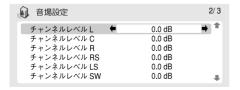

メモ

- ▼ [スピーカー設置](P.71)で[オフ]を選択して いるスピーカーの出力レベルを設定すること はできません。
- ▼ [**可変**]で設定できる最大出力レベルは、**[固 定**]と同じ 6.0dB になります。


そのため、[**可変**]を選択したときは、ほとんどの場合[**固定**]を選択したときよりも出力レベルが小さくなります。

スピーカーの距離を設定するには・・・

1 [チャンネルレベル SW]の位置で↓を押す



[**スピーカー距離**]の画面が表示されます。

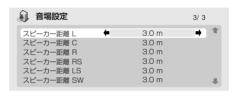

2.

↑↓ でスピーカーを選択し、 ⇔⇒ で距離を設定する



リスニングポジションから各スピーカーまでの距離を 0.3m~9.0mまで設定することができます。設定した距離に合わせて、各スピーカーから出力されるディレイタイム(遅延時間)が設定されます。

- ▼ フロント左/右(L/R)は30cmずつ設定可能 です。
- ▼ センター(C)はフロント左/右(L/R)に対して- 1.5m ~ Om まで設定可能です。
- ▼ サラウンド左/右(LS/RS)はフロント左/右 (L/R)に対して-4.5m~Omまで設定可能 です。
- ▼ サブウーファー(SW)の設定はできません。

二つのスピーカーで臨場感のある立体音場を再現しましょう(バーチャルサラウンド)

1. **-\(\begin{array}{c} \pi - \alpha \\ \pi -

ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させる

2.

[音場設定]を選択して、決定 する





[バーチャルサラウンド]の [DDV/SRS TruSurround]、 または[オフ]を ⇔⇒ で選択 して、決定する



オフ(出荷時の設定)

働きません。

DDV/SRS TruSurround

立体音場(サラウンド)になります。

リモコンでバーチャルサラウンドにするには・・・

1.サラウンド

サラウンドボタンを押して、 [四V/SRS TruSurround]、 または[オフ]を選択する

下記のようにテレビ画面に表示されます。

オフを選択しているとき

.

オフ

1

□□V/SRS TruSurroundを選択しているとき

DOV/SRS TruSurround

メモ

▼ SRS TruSurround*を使用したバーチャル ドルビーデジタルについて

SRS TruSurroundは、SRS Labs, Inc.が開発した、2つのスピーカーでマルチチャンネルサラウンドを再生する、ドルビーラボラトリーズ社公認のバーチャルサラウンド技術です。Dolby DigitalやPro Logicのマルチチャンネル音場を、前方のステレオスピーカーだけで実現します。

- ▼ バーチャルサラウンド機能は、DVD7-Fr77 SACD DTS またはリニア PCM96kHz 音声には効果がありません。
- ▼ サラウンド効果の少ないディスクもありま す。
- * TruSurround、SRS と(*) 記号はSRS Labs,Inc. の商標です。TruSurround 技術 はSRS Labs,Inc. からのライセンスに基づ き製品化されています。





画質を調整しましょう

画質を調整してより見やすくしま<u>しょう</u>



ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させます



メモリーの内容をかえたいと きは、[詳細設定]を選択して 決定します

2 [画質調整]を選んでから、決 定ボタンを押します 前の設定のまま使用するときは、 [メモリー 1]、または[メモリー 2]を選択して決定します。



5. ¹

↑ ↓ で項目を選択します

3.

[標準]、[メモリー 1]、または[メモリー 2]を選択して、 決定します

画質調整画面が消えます。自動的 に画質調整画面が消えたときは 設定が無効になります。



標準(出荷時の設定)

ディスクに記録されているその ままの画質です。

メモリー 1/メモリー2

お好みで調整した画質設定を記憶させることができます。手順4に進んでください。

画面表示ボタンを押すと、項目が 1 行表示になります。押すたびに 全画面表示と 1 行表示が切り換 わります。

設定呼び出し

[メモリー 1]、または[メモリー 2]に設定されている画質を選択して呼び出します。

コントラスト

最も明るい部分と最も暗い部分 との明るさの比率を調整します。

ブライトネス

画面の明るさを調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。色のりの 多いアニメなどで効果がありま す。



各項目のレベルを ⇔ ⇒ で調整します

7._{决定}

手順 $5 \sim 6$ を繰り返して、 すべての項目を調整して、決 定します

- すでに画質設定が記憶されているときは新しく設定した内容が上書きされます。
- 設定終了後は、必ず決定ボタンを押してください。設定した内容が記憶されません。

メモ

▼ ディスクやテレビ(モニター)によっては効果が分かりづらいことがあります。

こんな接続のしかたもあります


DVDビデオの5.1chサラウンドサウンドを楽しむための接続をしましょう

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

メモ

▼ 5.1ch サラウンドサウンドを楽しむために必要な機器は?

- ・ ドルビーデジタル /DTS などのデジタル入力に対応した AV アンプ、またはデコーダー
- 5ch スピーカー(フロント左右/センター/サラウンド左右)+サブウーファー
- 光デジタルケーブル、または同軸デジタルケーブル

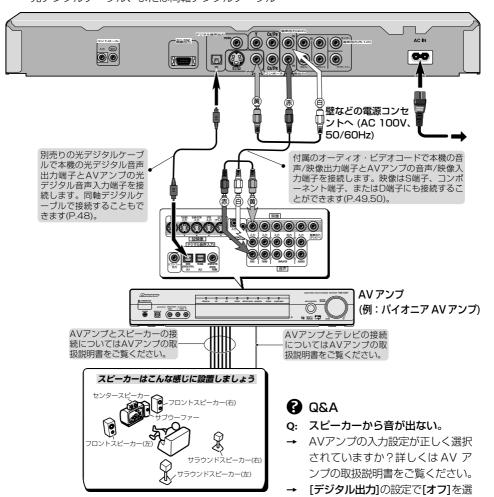


択していませんか?[オン]を選択し

てください(P.54)

DVD オーディオや SACD の 5.1 ch サラウンドサウンドを楽しむための接続をしましょう (5.1 ch アナログ音声出力端子に接続して 5.1 ch サラウンドを楽しむ)

5.1chアナログ音声出力端子を接続するときは、付属の音声ケーブル(1本)と別売りの音声ケーブル(2本)が必要です。また、「音声出力モード1(P.69)の設定で「5.1 チャンネル1を選択してください。

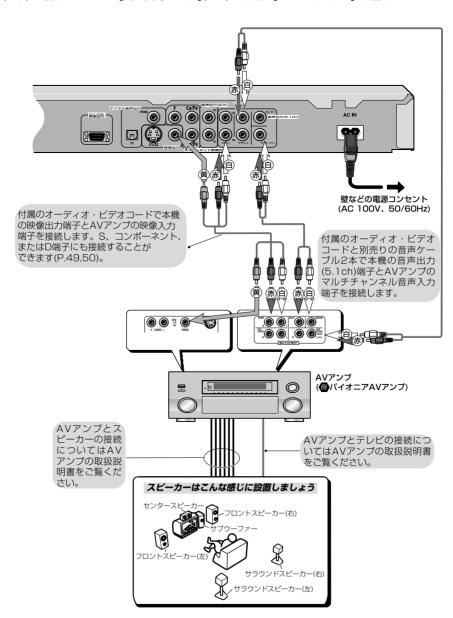

47

OVD の再生

いろなディスクの再

定画

卒

こんな接続のしかたもあります

デジタル音声入力端子のある機器と接続できます

デジタル音声入力端子のある AV アンプやデジタル録音対応機器(MD、CD-R(CD レコーダー)、DAT など)とデジタル接続することができます。光デジタル端子と同軸デジタル端子に接続する 2つの方法があります。

メモ


▼ 本機の光端子はシャッター式です。光出力端子に接続するときは、端子の向きを合わせてしっかりと差し込んでください。誤った向きで無理に差し込むと端子が変形してケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなるでとがあります。


光デジタル音声入力端子のある機器と接続する

別売りの光デジタルケーブルで接続します。

同軸デジタル音声入力端子のある機器と接続する

別売りの同軸デジタルケーブルで接続します。

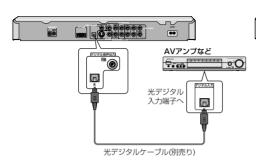

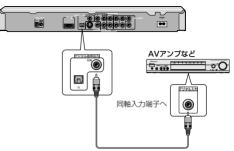

75Ω同軸デジタルケーブル(別売り)


2ch アナログ音声入力端子やモノラル音声入力端子のある機器と接続できます


2chアナログ音声入力端子と接続する

付属のオーディオ・ビデオコードで接続します。

モノラル音声入力端子のあるテレビと接続する

別売りのステレオ⇔モノラル音声ケーブルで接 続します。

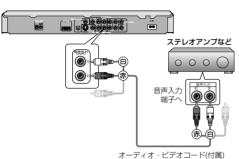


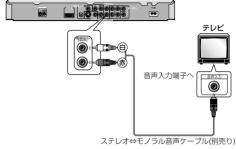

いろいろな映像入力端子のあるテレビと接続できます


コンポーネント(Y, CB/PB, CR/PR) 映像入力端子のあるテレビと接続する

別売りのコンポーネント映像ケーブルで接続します。 本機の高品位な映像品質を楽しむときにもっとも適した接続です。

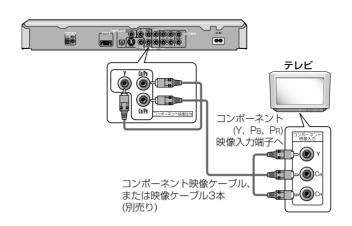

D 映像入力端子のあるテレビと接続する

別売りのD映像ケーブルで接続します。専用ケーブル1本で、コンポーネント映像ケーブルを使った接続と同様の高品位な映像品質です。本機のD1/D2端子は、接続するテレビのD1、D2、D3、またはD4のいずれの入力端子にも接続することができます。ただし、D1入力端子と接続したときは、インターレース出力のみとなります。

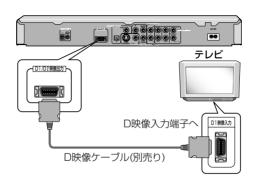


接続

こんな接続のしかたもあります

S映像入力端子のあるテレビと接続する

別売りのS映像ケーブルで接続します。付属の映像ケーブルを使った接続より、高品位な映像です。 初期設定画面で「S11、または「S21を切り換えることができます(P.59)。

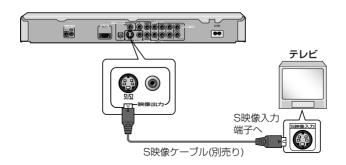

メモ

- ▼ 映像出力端子、またはS1/S2映像出力端子に接続しているときは、映像の出力方式を[インターレース]に設定してください。[プログレッシブ]に設定していると映像が出ません(**P.58**)。
- ▼ 本機のS1/S2映像出力1端子にS1/S2映像信号に対応していない機器を接続しているとき、S1/S2映像出力2端子にS1/S2映像信号に対応している機器を接続すると、アスペクト比の自動切換機能が働きません。また、D1/D2端子に対応している機器を接続したときも同様に働きません。

コントロール端子の付いたパイオニア AV アンプなどと接続できます

AV アンプなどの付属のリモコンで本機を操作することができます。市販のミニプラグ付きケーブル(抵抗なし、3.5 ϕ)で本機のコントロール入力端子と AV アンプなどのコントロール出力端子と を接続します(**P.18**)。

- ▼ システムコントロール接続するときは、市販のミニプラグ付きケーブル以外にデジタル(同軸) ケーブル、アナログ音声ケーブル、または映像ケーブルのいずれかを必ず接続してください。
- ▼ システムコントロール接続したときは、接続した機器(AVアンプなど)にリモコンを向けて操作してください。本機にリモコンを向けて操作することはできません。
- ▼ コントロール端子のない機器やパイオニア以外の製品とシステムコントロール接続することはできません。

セットアップナビゲーターで設定しましょう

ここでは本機とAVアンプを接続したときに必要な最低限の設定をします。本機では、セットアップナビゲーターで簡単に設定することができます。

メモ

よく使うボタン



ホームメニュー画面 を表示する。操作/設 定の途中で画面をオ フにする(設定は保 存されません)。



項目を選択/変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



セットアップナビゲーターを開始する



ホームメニューボタンを押してホームメ ニュー画面を表示させる

2.

[セットアップナビゲーター]を選択して、決 定する

ディスクを再生中にセットアップナビゲーターを 選択することはできません。ディスクを停止して から再度選択してください。



DVD に表示される言語を変更しますか?

1.

項目を選択して、決定する

セットアップナビ	ブナビゲーター				
言語の設定 音声出力方法 スピーカー設定 AVアンプの機能	DVD言語	日本語 英語 その他の言語			

[その他の言語]を選んだときは・・・

136 言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは **P.60** の『**字** 幕言語/音声言語/DVDメニュー言語の設定で[その他の言語]を 選んだときは・・・』をご覧ください。

AVアンプに接続していますか?

接続については P.46-47,50 をご覧ください。

1. 項目を選択して、決定する



 [接続していない]を選択したときは「セット アップナビゲーターを終了しましょう]に進みます。

音声出力(5.1ch)端子に接続していま すか?

音声出力(5.1ch)端子との接続については **P.47** をご覧ください。

1. (章) 項

項目を選択して、決定する



デジタル音声出力端子に接続していま すか?

接続については P.46,48 をご覧ください。



項目を選択して、決定する



[5.1ch 音声出力端子]の設定で [接続している]を選択したとき・・・

[接続している]、[接続していない]に関わらず、 『センタースピーカーに接続していますか?』に 進みます。

[5.1ch音声出力端子]の設定で 「接続していない]を選択したとき・・・

[接続している]を選択したときは『ドルビーデジタルに対応していますか?』に進みます。 [接続していない]を選択したときは『セットアップナビゲーターを終了しましょう』に進みます。

センタースピーカーに接続していますか?

スピーカーとの接続については AV アンプの取扱説明書をご覧ください。

1.

項目を選択して、決定する



サラウンドスピーカーに接続していま すか?

スピーカーとの接続については AV アンプの取扱説明書をご覧ください。



項目を選択して、決定する

☆セットアップナビゲーター						
	センタースピーカー ザラウンドスピーカー	接続している 接続していない				

<u>サブウー</u>ファーに接続していますか?

スピーカーとの接続についてはAVアンプの取扱説明書をご覧ください。

1.

項目を選択して、決定する



[デジタル音声出力の設定]で[接続している]を 選択しているときは『ドルビーデジタルに対応 していますか?』に進みます。

[デジタル音声出力の設定]で[接続していない] を選択しているときは『セットアップナビゲーターを終了しましょう』に進みます。

ドルビーデジタルに対応していますか?

AVアンプの取扱説明書をご覧ください。



項目を選択して、決定する



DTS に対応していますか?

AV アンプの取扱説明書をご覧ください。

1. 項

項目を選択して、決定する

セットアップナビゲーター					
言語の設定 音声出力方法 スピーカー設定 (AVアンプの機能) ドルピーデジタル 対応している 対応している 力からない					

MPEG に対応していますか?

AV アンプの取扱説明書をご覧ください。

項目を選択して、決定する

シャトアップナビゲーター						
言語の設定 音声出力方法 スピーカー設定 AVアンブの機能	ドルピーデジタル DTS MPEG	対応している 対応していない わからない				

96kHzリニアPCMに対応していますか?

AV アンプの取扱説明書をご覧ください。

1. 項目を選択して、決定する



セットアップナビゲーターを終了しま しょう

1.

決定する

デジタル音声出力の設定を変更したいとき

デジタル出力端子から音声を出力しますか?



ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させる



[初期設定]を選択して、決定 する

ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。 ディスクを停止してから再度選 択してください。





[デジタル音声出力]を選択して、カーソルを右へ移動する

◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オプション スピーカー	デジタル出力 DIODigital出力 DTS出力 リニア PCM出力 MPEG出力	トオン PDIDigital DTS 96kHz > 48kHz MPEG > PCM



[デジタル出力]を選択して、 カーソルを右へ移動する

◇ 初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オプション スピーカー	デジタル出力 DIDigital出力 DTS出力 リニア PCM出力 MPEG出力	■オン オフ

5. [オ:

[オン]、または[オフ]を選択 して、決定する。

◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オブション スピーカー	デジタル出力 DIODigital出力 DTS出力 リニア PCM出力 MPEG出力	■オン オフ

オン(出荷時の設定)

本体後面のデジタル出力端子から音声を出力します。

オフ

本体後面のデジタル出力端子から音声が出力されません。

- ▼ SACD はデジタル出力しません。 MD7-F/7 はマルチチャンネル音声をダウンミックスしてデジタル出力されます。 この場合、デジタル出力できないディスクもあります。
- ▼ **DVDZーディ**の192/176.4kHzサンプリング音声を再生する場合には、[デジタル出力]の設定を[オフ]にすることをお勧めします。

接続している AV アンプはドルビーデジタルに対応していますか?



DIDigital(出荷時の設定)

ドルビーデジタル対応アンプ、またはデコーダーと接続したときに選択します。

nnDigital > PCM

ドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していないアンプと接続したときに選択します。

接続している AV アンプは DTS に対応していますか?



DTS(出荷時の設定)

DTS対応アンプ、またはデコーダーと接続したときに選択します。

DTS>PCM

DTS信号をリニアPCM信号に変換して出力します。DTSに対応していないアンプと接続したときに選択します。

メモ

- ▼ DTS に対応していないアンプに接続しているときに[DTS]を選択するとノイズが発生することがあります。
- ▼ [DTS出力]を[DTS>PCM]に設定する場合、DTSマルチチャンネルのダウンミックス方法を 選択することできます。 (P.68 の[DTS ダウンミックス]の設定項目参照)

初期設定

55

デジタル音声出力の設定を変更したいとき

接続している AV アンプは 96kHz に対応していますか?



ダウンサンプリング オン(出荷時の設定)

各系統の音声周波数を 48/44.1 kHz にダウン サンプリングして出力します。96kHzに対応し ていないアンプと接続したときに選択します。

ダウンサンプリング オフ

96kHz対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選択します。

メモ

- ▼ 著作権保護されている 96kHz リニア PCM 音声の DVDビデオでは、96kHz の信号が自動的に 48kHzに変換されます。このようなDVDを高音質のアナログ音声出力で楽しみたいときは、[デ ジタル出力]を[オフ] (P.54)に設定して、さらに[リニア PCM 出力]を[ダウンサンプリング オフ]に設定してください。
- ▼ MNZ=F(2) の192/176.4kHzサンプリング音声のとき、[ダウンサンプリング オフ]を選択していてもデジタル出力は強制的に96/88.2kHzにダウンサンプルされます。また、著作権保護されている場合は、自動的に48/44.1kHzに変換されます。(96/88.2kHzリニア PCM 音声を含む)

このような DVD を高音質のアナログ音声出力で楽しみたいときは、[デジタル出力]を[オフ] (P.54)に設定して, さらに[リニア PCM 出力]を[ダウンサンプリング オフ]に設定してください。

接続している AV アンプは MPEG に対応していますか?



MPEG

MPEG対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選択します。

MPEG > PCM(出荷時の設定)

MPEG信号をリニアPCM信号に変換して出力します。MPEGに対応していないアンプと接続したときに選択します。

ケーター

映像出力の設定を変更したいとき

初期設定画面の操作のしかたについては P.54 をご覧ください。

テレビのサイズはワイド(16:9)ですか?従来サイズ(4:3)ですか?



4:3(レターボックス)(出荷時の設定)

従来サイズのテレビと接続して、レターボックス方式(下記)で見たいときに選択します。

4:3(パンスキャン)

従来サイズのテレビと接続して、パンスキャン 方式(下記)で見たいときに選択します。この設 定はディスクが対応していないとできません。 16:9(ワイド)

ワイド(16:9)テレビと接続したとき選択します。

お使いのテレビに合わせた「テレビ画面」の設定は・・・

お使いのテレビに合わせて、下記のように本機の[テレビ画面]の設定をしてください。

お使いのテレビが彼 サイズ(4:3)のとき	**	お使いのテレビがワイド テレビ(16:9)のとき		
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた	
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像	
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像	10.5(5 1 1)		

メモ

▼ 画面の比率(アスペクト比)の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケットなどで確認してください。

映像の出力方式を切り換えますか?



プログレッシブ

きめ細かな映像が得られる高画質モードで、プログレッシブ入力対応のテレビまたはプロジェクターとコンポーネント映像/D映像接続(**P.49**) しているときに設定します。

• [プログレッシブ]を選択して決定を押すと確認の画面が出ます。変更を行う場合は、決定ボタンを押してください。変更しない場合は、その他のボタンを押してください。

インターレース(出荷時の設定)


プログレッシブ入力対応でないテレビまたはプロジェクターのときに設定します。

メモ

- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を切り換えるとき映像が乱れることがあります。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を再生中に切り換えることはできません。ディスクを停止させてから切り換えてください。

注意

◆ 映像出力端子、またはS1/S2映像出力端子にのみ接続しているとき、またはプログレッシブ入力に対応していないテレビとコンポーネント映像/D映像接続(P.49)しているときは、[プログレッシブ]を選択しないでください。映像が出力されません。選択してしまったときは、以下の方法で「インターレース]に切り換えてください。

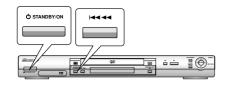

1 本機を待機状態(スタンバイ状態)にする

電源が入っているときは、本体の **OSTANDBY/ONボタン**(またはリモコ ンの**O電源ボタン**)を押します。

2. I◀◀◀◀ ボタンを押しながら、 OSTANDBY/ON ボタンを押す [インターレース]に切り換わり、映像が 出力されます。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

現在一部のプログレッシブ対応テレビは当プレーヤーと完全な互換が取れていない為、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は当プレーヤーの出力をインターレースに切り換えてください。また当社のプログレッシブ対応テレビと当プレーヤーとの互換性についてご質問のある場合は、カスタマーサボートセンター(裏表紙)へお問い合わせください。※当プレーヤーと互換が取れている当社のプログレッシブ対応テレビ(プラズマディスプレイ)

S映像端子から出力される映像信号を切り換えますか?

PDP-503PR0 PDP-503HD PDP433HD-U PDP-433HD-S



S1

S1 映像信号が出力されます(P.84)。

S2(出荷時の設定)

S2 映像信号が出力されます(P.84)。

注意

◆ 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは「S11を選択してください。

言語の設定を変更したいとき

初期設定画面の操作のしかたについては P 54 をご覧ください。

音声言語を変更しますか?



日本語(出荷時の設定)

音声言語が日本語になります。

英語

音声言語が英語になります。

その他の言語

136言語の中から任意の音声を選びます。詳しくはP.61の『字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語の設定で[その他の言語]を選んだときは・・・」をご覧ください。

メモ

- ▼ ディスクによっては、ディスクで決められている音声の言語になることがあります。
- ▼ ディスクによっては、音声の言語をディスクメニューで選択するようになっています。このときは、リモコンのメニューボタンを押してディスクメニューを表示させてから音声の言語を選択してください。

字幕言語を変更しますか?



日本語(出荷時の設定)

日本語の字幕を表示します。

英語

英語の字幕を表示します。

その他の言語

136言語の中から任意の字幕を選びます。詳しくは**P.61**の『字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語の設定で[その他の言語]を選んだときは・・・」をご覧ください。

- ▼ ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕が表示されることがあります。
- ▼ ディスクによっては、字幕の言語をディスクメニューを使用して選択するようになっています。 このときは、リモコンのメニューボタンを押してディスクメニューを表示させてから字幕の言語 を選択してください。

DVDのメニューに表示する言語を変更しますか?(DVDメニュー言語)



字幕言語に連動(出荷時の設定)

[字幕言語]で選択されている言語でメニュー画面が表示されます。

日本語

日本語でメニュー画面が表示されます。

英語

英語でメニュー画面が表示されます。

その他の言語

136言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは下記の『字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語の設定で[その他の言語]を選んだときは・・・」をご覧ください。

字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語の設定で「その他の言語」を選んだときは・・・

P.88 の言語コード表を見ながら操作します。DVD に収録されていない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。



[その他の言語]を選択して、 決定する

例) DVD メニュー言語の場合



■*[言語表]で言語を選ぶとき* 例)フランス語を選ぶ 介を2回押します。

■[**コード]で言語を選ぶとき** 下記のいずれかの操作をします。

例)フランス語を選ぶ

- 数字ボタンの 0、6、1、8を押す。
- 1ケタごとに介員で数字を選択する(⇔⇒でケタを移動します。)



[言語表]、または[コード]を 選択して、決定する

言語によってはコード番号しか表示されないものがあります。詳しくは言語コード表(**P.88**)をご覧ください。

字幕を表示しないようにしますか?(字幕表示)



オン(出荷時の設定)

字幕を表示します。

オフ

字幕を表示しません。ただし、DVDビデオの中には強制的に字幕を表示するものがあります。

初期設定

表示の設定を変更したいとき

初期設定画面の操作のしかたについては P.54 をご覧ください。

画面に表示される言語を英語にしますか?(画面表示言語)



日本語(出荷時の設定)

画面に表示される言語が日本語になります。 English

画面に表示される言語が英語になります。

画面に操作表示(「再生」、「停止」など)をしないようにしますか?(画面表示)



オン(出荷時の設定)

画面に操作表示をします。

オフ

画面に操作表示をしません。

アングルマーク(≌,)を表示しないようにしますか?(アングルマーク表示)



オン(出荷時の設定)

オフ

画面に◯なて一クを表示しません。

視聴制限をしますか?

暴力シーンなどを含む**DVDビデオ**の中には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを6に設定しておくと、レベル7のディスクを再生することはできません。レベル7のディスクを再生するにはあらかじめレベルを7以上に設定しておく必要があります。この視聴制限は国ごとに異なる規制レベルにしたがって働く機能です。国コードをあらかじめ設定しておくと、この「国ごとに異なる規制」が可能になります。

暗証番号を登録するには・・・

1.

[オプション]→[視聴制限]→ [暗証番号]を選択して、決定 する



2. 数字(0~9)ボタンで4桁の 暗証番号を入力して、決定す る





メモ

- ▼ 暗証番号はメモしておくことをおすすめします。
- ▼ 暗証番号を忘れてしまったときは、出荷時の 設定に戻して(P.68)、再度設定してください。
- ▼ ディスクによっては、視聴制限されたシーン のみをとばして再生するものもあります。詳 しくはディスクに添付されている操作方法を ご覧ください。

視聴制限できるDVDを再生するには・・・

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。このとき、暗証番号を入力しないと再生することができません。

1 数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、決定する



衫其記以

63

レベルを変更するには・・・

1. [レベル変更]を選択して、決定する



2 数字(0~9)ボタンですでに 登録してある暗証番号を入力 して、決定する



3. レベルを選択して、決定する



暗証番号を変更するには・・・

1. [暗証番号変更]を選択して、 決定する



2 数字(0~9)ボタンですでに 登録してある暗証番号を入力 して、決定する



3 数字(0~9)ボタンで新しい 暗証番号を入力する



初期設定

国コードを変更するには・・・

P.88 の国コード表を見ながら操作します。

1. (国) する

[国コード]を選択して、決定 する



2 数字(0~9)ボタンですでに ・ 登録してある暗証番号を入力 して、決定する





3 数字(0 ~ 9)ボタンで[コード]、または 介贝 で[国コード表]を入力して、決定する







■[*国コード表]で変更するとき* 例) 日本を選ぶ

介⇩で[jp]を選択する。

■[コード]で変更するとき

下記のいずれかの操作をします。

例)日本を選ぶ

- 数字(0~9)ボタンの1、0、1、6を押す。
- 1ケタごとに介員で数字を選択する(⇔⇒でケタを移動します)。

メモ

▼ 国コードを変更したときは、ディスクを一度 取り出してください。再度ディスクをセット すると変更が有効になります。

DVDオーディオのボーナスグループを再生しますか? (ボーナスグループ)

DVDオーディオには、「ボーナスグループ」とよばれるグループを持つものがあります。このボーナスグループを再生しようとすると、4桁のキーナンバーの入力を求める画面が表示されますが、この設定であらかじめキーナンバーを入力しておくことができます。



[ボーナスグループ]を選択し とから、決定ボタンを押しま す



数字(0~9)ボタンでキーナ ンバーを入力してから、決定

ボタンを押します **0**~**9**





DVD オーディオのすべての グループを続けて再生しますか? (グループ再生)



連続

すべてのグループを続けて再生します。

単独(お買い上げ時の設定)

選択したグループのみ再生します。

メモ

▼ ディスクを取り出す、または電源を切ると、 入力されたキーナンバーの記憶が消去されま す。ボーナスグループを再生するときはもう 一度キーナンバーを入力してください。

ディスクをセットした後、自動的に メニュー画面を表示しないように しますか?

(オートディスクメニュー)



オン(お買い上げ時の設定)

ディスクをセットするとメニュー画面が自動的 に表示されます。

オフ

ディスクをセットしてもメニュー画面が表示さ れません。

- ▼ ディスクのメニュー画面からも再生したいグ ループだけを選択することができます。
- ▼ **[単独]**を選択しているとき、ディスクのメ ニュー画面からすべてのグループを再生する 項目を選択しても、1つのグループのみを再 生することがあります。
- ▼ [グループ再生]の設定で[単独]を選択してい るとき、◀◀ ▶▶ ボタン、または ▶▶ ボ タンを使って、他のグループをまたいで早戻 し/早送り、または頭出しすることはできま せん。グループサーチでグループを選択して ください(P.26)。
- **▼ [連続]**を選択していても、ディスクのメ ニュー画面から再生を始めたときは、すべて のグループを再生することができません。こ のようなときは、ディスクを停止してから再 生を始めてください。

DVD オーディオを DVD ビデオとして再生しますか?(DVD 再生方式)



DVD オーディオ(お買い 上げ時の設定)

本機を DVD オーディオプレーヤーとしてお使いになるときに選択します。

DVD ビデオ

本機をDVDビデオ専用プレーヤーとしてお使いになるときに選択します。

メモ

- ▼ [DVD ビデオ]を選択していても、以下の操作を行うと[DVD オーディオ]に戻ります。
 - ・本体の ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押す。
 - ・雷源を切る。

SACDのマルチチャンネルエリアまたはCDエリアを再生しますか?(SACD再生)

SACD は、2 チャンネルと5.1 チャンネルのエリアが別々になっています。ハイブリッドSACD は SACD 層と CD 層の2 層構造になっています。ここでは SACD の再生するエリアを切り換えます。



2ch エリア (お買い上げ時の設定)

2 チャンネルエリアを再生します。

マルチ ch エリア

マルチチャンネルエリアを再生します。

CDエリア

CD層を再生します。

JPEGファイルを再生しますか? JPEG 以外のファイル / ディスクを再生しますか?(フォトビューワー)



オン(出荷時の設定)

■ JPEG ■、フジカラー CD、およびコダックピ クチャー CD を再生するときに選択します。


オフ

JPEG 以外のディスクを再生するときに選択します。JPEG ファイルと MP3 ファイルが混在しているディスクの MP3 ファイルを再生するときはこちらを選択します。

メモ

▼ [フォトビューワー]の設定を変更したときは、一度ディスクを取り出してください。再度ディスクをセットすると変更が有効になります。

DTS ダウンミックスの設定をしますか?

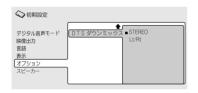

STEREO (出荷時の設定)

DTS のダウンミックス方法をステレオダウンミックスに設定します。通常のステレオ音声でお楽しみ頂けます。

I t/Rt


DTSのダウンミックス方法をサラウンドダウンミックスに設定します。

ドルビーサラウンドマトリックスと互換性のある音声です。サラウンド対応のアンプ等に接続する事でサラウンド音声をお楽しみ頂けます。

メモ

▼ [**音声出力モード**]にて**[5.1チャンネル**]が設定されているとき、**[DTS出力**]を**[DTS > PCM**]に 設定すると、デジタル出力は**[Lt/Rt**]に固定されます。

設定した内容をすべて出荷時の状態に戻しますか? (初期化)

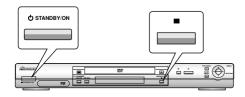

本機を待機状態(スタンバイ状態)にする

電源が入っているときは、本体の OSTANDBY/ONボタン(またはリモコンのO電源ボタン)を押します。

2. ■ボタンを押しながら、 OSTANDBY/ON ボタンを押す

設定した内容がすべて**出荷時の状態**に戻ります。

注意

◆ 初期化すると、記憶していたすべての設定が同時に消去されます。初期化する前は十分にご注意ください。

メモ

▼ 初期化すると、P.6 の画面が最初に表示されます。

スピーカーの設定を変更したいとき

音声出力端子(5.1ch)から音声を 出力しますか?(音声出力モード)



2 チャンネル(出荷時の設定)

テレビなどのステレオ音声入力端子と本機の音 声出力(2ch)端子を接続したときに選択します。

5.1 チャンネル

AV アンプの 5.1 チャンネルアナログ音声入力 端子などと本機の音声出力(5.1 ch)端子を接続したときに選択します。

メモ

- ▼ [2チャンネル]を選択しているときは、ドルビーデジタル、DTS、またはMPEGのマルチチャンネル音声は2チャンネル音声にダウンミックスして出力されます。
- ▼ **DVD**オーティオ では、**[5.1 チャンネル]**を選択しているとデジタル音声が出力されません。
- ▼ DVDオーディがにはダウンミックスを禁止しているディスクがあります。そのときは、[2チャンネル]を選択していてもダウンミックスされません。また、ダウンミックスを禁止しているディスクではデジタル音声は出力されません。
- ▼ [2チャンネル]を選択しているときは、DTS マルチチャンネルのダウンミックス方法が選 択できます。

A&Q A

- **O1**: デジタル音声が出力できない。(**P.87**)
- → [デジタル音声出力]の設定で[オン]を選択してください。(P.54)

 DVDオーディオにはデジタル音声出力できないディスクがあります。

SACDではデジタル音声を出力できません。アナログ音声出力端子(5.1ch、または2ch)の接続をしてください。

- **Q2:** マルチチャンネル音声がデジタル出力できない。(**P.87**)
- → DVDオーディオのマルチチャンネル音声 はデジタル出力できません(ドルビーデジ タル、またはDTS音声はデジタル出力で きます)。マルチチャンネル音声をお楽し みいただくためには、アナログ音声出力 端子(5.1ch)の接続をしてください。
- **Q3:** 192/176.4kHz音声がデジタル出力できない。(**P.87**)
- → DVDオーディオの 192/176.4kHz 音 声はデジタル出力できません。96 / 88.2kHz、または48/44.1kHzに変換 して出力されます。また、ディスクによっ てはデジタル出力できないことがありま す。

スピーカーの設定を変更したいとき

音声出力について

				音声出力(5.1CH)		デジタ	7ル出力
	音声の種類	出力モード	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	サブウーファー	リニアPCM 変換する	リニアPCM 変換しない
	100 12	5.1CH	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *2	2 CHダウン ミックス	ドルビーデジタル
	ドルビー デジタル	2CH	2CHダウンミックス	×	×	×	2 CHダウン ミックス	ドルビーデジタル
	ドルビー	5.1CH	フロント左/右	×	×	×	左/右	ドルビーデジタル
	デジタル カラオケ	2CH	左/右	×	×	×	左/右	ドルビーデジタル
	リニアPCM	5.1CH	フロント左/右	×	X	X	左/右	左/右
8	(DVDビデオ)	2CH	左/右	×	X	X	左/右	左/右
		5.1CH	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *2	×	X
	DVDオーディオ	2CH	2CHダウンミックス *1	×	×	×	2 CHダウン ミックス	2 CHダウン ミックス
	MPEG	5.1CH	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *2	左/右	MPEG
		2CH	左/右	×	×	×	左/右	MPEG
	DTS	5.1CH	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *2	2 CHダウン ミックス	DTS
		2CH	2CHダウンミックス	X	×	×	2 CHダウン ミックス	DTS
	DVD-RW	5.1/2CH	左/右 *3	×	×	×	左/右	ドルビーデジタル MPEG リニアPCM
		5.1CH	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *2	×	X
SACD		2CH	2CHダウンミックス	×	×	×	×	×
CD		5.1/2CH	左/右	×	X	×	左/右	左/右
ビデオCD		5.1/2CH	左/右	×	X	×	左/右	左/右
	DTS CD	5.1CH	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *2	2 CHダウン ミックス	DTS
DI 2 CD		2CH	2CHダウンミックス	×	×	×	2 CHダウン ミックス	DTS

^{**} DVDオーディオでは、ダウンミックスを禁止しているディスクがあります。このときは、[音声 出力モード]を[2 チャンネル]に設定していてもダウンミックスされません。また、ダウンミックスを禁止しているディスクではデジタル音声は出力されません。

^{*2} 招低域成分

^{*3} 出力モードが 5.1 ch のときは、モノラル素材はセンター出力のみとなります。

[·] 表の の部分は音声が出力されません。

ディスクに一部のチャンネルが記録されていないときは、そのチャンネルから音声は出力されません。

初期設定

各スピーカーのサイズを設定しま すか?(スピーカー設置)




[スピーカー]から[スピー カー設置]を選択して、決定 する



2.

☆↓でスピーカーを選択して、⇔でカーソルを右に移動する

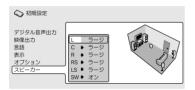

3. ↑↓ で 大きさ、または接続 の有無を選択する





ラージ(出荷時の設定)

大きいスピーカーに接続しているときに選択します(目安としてコーンサイズ 12cm以上)。

スモール

小さいスピーカーに接続しているときに選択します(目安としてコーンサイズ 12cm 未満)。

オフ

接続していないときに選択します。

オン

サブウーファー(SW)を接続しているときに選択します(SW では「オン]/「オフ]を設定します)。

4. 手順2~3を繰り返して、 各スピーカーの設定をする

5. 決定する



[スピーカー設置]の画面が消えま す。


- ▼ **SW**(サブウーファー)を[**オン**]に設定しているときは、LFE(超低音の効果音)がサブウーファーから出力します。
- ▼ L(フロント左)/R(フロント右)スピーカーを [スモール]に設定すると、RS(サラウンド右)/LS(サラウンド左)とC(センター)スピーカーの大きさは自動的に[スモール]に設定されます。また、SW(サブウーファー)は[オン] に設定されます。

リスニングポジションからスピーカー までの距離を設定しますか? (スピーカー距離補正)


1.

[スピーカー]から[スピーカー距離補正]を選択して、 決定する



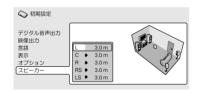

3 ◆ ↑↓で距離を設定する

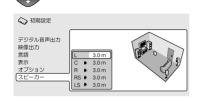

設定できる範囲は以下のとおりです。

L: $0.3m \sim 9m$ R: $0.3m \sim 9m$

C:L/Rの距離から-1.5m~Om LS:L/Rの距離から-4.5m~Om RS:L/Rの距離から-4.5m~Om 4. 手順2~3を繰り返して、 各スピーカーの距離を設定する

5.

決定する

[**スピーカー距離補正**]の画面が消えます。

- ▼ 5.1 チャンネル再生では、スピーカーの距離 の設定はすべてのスピーカーは同一サイズ、 リスニングポジションから等距離にあること が理想です。それが不可能な場合、各スピー カーにディレイタイム(遅延時間)を設定する ことで、仮想的に理想の視聴空間を実現しま す
- ▼ **SW**(サブウーファー)の距離を調整することはできません。
- ▼ DVDビデオ、DWDデデオ にてサンプリング周波数が88K以上の素材を再生中は、[C]は-0.9 m、[LS]と[RS]は-2.1 mが距離補正の上限です。

初期設定

スピーカーの出力レベルを調整しますか?(チャンネルレベル)

音声出力(5.1ch)端子に AV アンプを接続しているときに設定します。テストトーンを聞きながら各スピーカーの出力レベルを設定することができます。

1.

[スピーカー]から[チャンネルレベル]を選択して、⇔でカーソルを右に移動する



2. <

RE

① ↓ で[固定]、または[可変] を選択して、決定する

固定(出荷時の設定)

固定された出力レベルです。

可変


出力レベルを 1.0dB の単位で調整することが できます(- 6dB ~+ 6dB まで)。

※[可変]を選択したときは手順3に進みます。

3.


↑↓でスピーカーを選択する



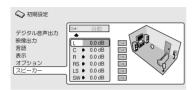

テストトーンを自動で出力するには・・・


[L]の位置でカーソルを上に移動する。

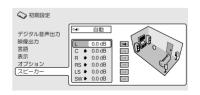

- ・ 自動的にテストトーンを開始します。
- · L→C→R→RS→LSの順で出力されます。
- ・ 介↓ で出力レベルを調整することができます。


テストトーンを手動で出力するには・・・

① ⇒ でカーソルを右へ移動する。

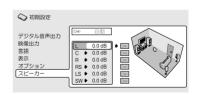

- ② 介瓜で出力レベルを調整する。
- ③ ⇒ でカーソルを右へ移動する。

選択しているスピーカーのテストトーンが出力されます。

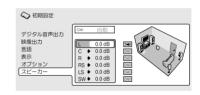

スピーカーの設定を変更したいとき

④ ① ~ ③ を繰り返して、他のスピーカー の出力レベルを調整する

4. 決定する

テストトーンを中止するには・・・



カーソルを出力レベル調整の 位置に移動する。または、決 定する。

[チャンネルレベル]の画面が消え ます。


メモ

- ▼ チャンネルレベルは[**音声出力モード**]の設定 (**P.69**)で[**5.1 チャンネル**]を選択していると きのみ効果があります。
- ▼ [スピーカー設置](P.71)で[オフ]を選択して いるスピーカーの出力レベルの設定はできま せん。
- ▼ [**可変**]で設定できる最大出力レベルは、[**固定**]と同じ 6.0dB になります。 そのため、[**可変**]を選択したときは、ほとんどの場合[**固定**]を選択したときよりも出力レベルが小さくなります。
- ▼ [音声出力モード]の設定(P.71)で[2チャンネル]を選択しているとき、ディスクを再生しているとき、およびディスクテーブルが開いているときはテストトーンは出力されません。
- ▼ SW(サブウーファー)からのテストトーンの 出力は、他のチャンネルよりも小さく出力さ れます。

読んでみてください! ~基礎知識~

再生できるディスクについて

- 本機はNTSC (日本のテレビ方式) に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

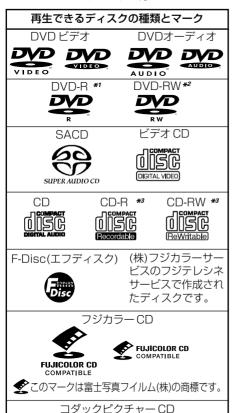

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 企画に準拠して設計されています。 CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

DVD-ROM、DVD-RAM、CD-G、リージョンが**「2」「ALL」**以外のDVDビデオなど

*'DVD-Rディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマットで記録された DVD-Rディスクを再生することができます。
- ファイナライズしていないDVD-Rディスクを再生することはできません。

*2DVD-RWディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマット、または VRモードで記録されたDVD-RWディスク を再生することができます。
- 本機は再生専用機です。DVD-RWディスク に録画することはできません。
- ファイナライズしていない DVD ビデオ フォーマットの DVD-RW ディスクを再生 することはできません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、DVDビデオフォーマット記録、およびVRモードでの記録については83ページも合わせてご覧ください。VRモードにて記録できるディスクはDVD-RWだけです。また、VRモードにて記録されたDVD-RWを本機にセットすると「DVD-RW」と表示されます。

'SCD-R/CD-RW ディスクの 再生について

- 本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット、MP3の音楽データ、またはJPEGの静止画像が記録されたCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。ただしディスクよっては、「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起きることがあります。
- 本機は再生専用機です。CD-R/CD-RWディスクに録音することはできません。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することができます。ただ し、一部の時間情報などが正しく表示されないことがあります。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

MP3 の再生について

- ISO9660 レベル 1/レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクを使用してください。
- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate) には対応していません(再生できる場合、表 示窓の時間表示が速くなったり、遅くなった りします)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がつい たMP3ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(83ページ)には対応していません。マルチセッションディスクのときは、最初のセッションのみ再生します。
- フォルダー名、トラック名のアルファベット順に、499フォルダー、999トラックまで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックが認識・再生できない場合があります。
- 音質的には、記録ビットレート128kbpsを 推奨します。

JPEG の再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイル を保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。
- ISO9660 レベル 1/レベル2のCD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- 本機では、フジカラーCD、コダックピク チャーCD、またはCD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJEPGファイルを再 生することができます(記録方法などによっ て再生できないこともあります)。
- 総ピクセル数が8Mピクセル以下(縦横の解像度がそれぞれ5120ピクセル以下)のベースラインJPEGファイル、およびExif 2.1 *4(83ページ)に準拠したJPEGファイルの静止画再生に対応しています。

- 「.jpg」、または「.JPG」という拡張子がついた JPEG ファイルの静止画像を表示することができます。
- フォルダー名、ファイル名のアルファベット順に、499フォルダー、999ファイルまで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、ファイルが認識・再生できない場合があります。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再生に時間がかかることがあります。
- ** デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)Ver2.1、JEIDA-49-1998 (社)電子情報技術産業協会 JEITA

注意

- ◆ レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD-RW ディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります (原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレー ヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- ◆ パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- ◆ 本機はファイナライズしていない音楽 CD フォーマットの CD-R/CD-RW ディスクに 対応しています。 ただし、一部の時間情報が 表示されないことがあります。 音楽 CD フォーマット以外のファイナライズしていな い CD-R/CD-RW ディスクを再生すること はできません。ノイズが発生することがあり ます。
- ◆ 詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取扱いに ついては、ディスクの使用上の注意をご覧く ださい。
- ◆ ファイナライズしていない DVD-R/RW ディスクを再生することはできません。

タイトルとチャプターについて


DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています(DVDビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません)。

DVDビデオの映画ソフトなどの多くは、1 つの映画が 1 つのタイトルに対応し、複数のチャプターで構成されています。また、カラオケソフトのように 1 曲が 1 タイトルとなっているディスクもありますし、このような区切りになっていないディスクもあります。



MP3/JPEG について

MP3のフォルダー/トラックの名前や、JPEGのフォルダー/ファイルの名前を表示することができます(半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力されているフォルダー/トラック/ファイルの名前は[F_001]/[T_001]/[FL_001]のように表示されることがあります。

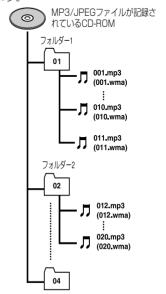

DVD オーディオのグループ とトラックについて

ディスクをグループという単位で分け、さらにグループをトラックという単位で分けています。一般的には1曲が1つのトラックに対応しています。また、さらにトラックがインデックスという単位で分けられているディスクもあります。 DVD ビデオのようにメニューや映像などが収録されているディスクもあります。


ビデオ CD/SACD/CD のトラックについて

ディスクをトラックという単位で分けています。一般的には1曲が1つのトラックに対応しています。また、さらにトラックがインデックスという単位で分けられているディスクもあります。

DVDのディスクジャケットの表記について

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例

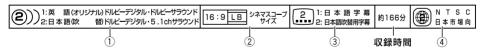

① ディスクに記録されている音声の数と種類・音声トラック方式を示しています(音声の切り換えは P.10.60 をご覧ください)。

上記の場合、テレビにつないでいるときには、英語・日本語共に通常のステレオ音声として再生しますが、ドルビーデジタル対応のアンプをデジタル音声出力につないでいるときには、英語の場合はドルビーサラウンドで、日本語の場合は 5.1 ch サラウンドで再生されます。

- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(P.57)。
- ③ ディスクに記録されている**字幕の数と言語**などの種類を示しています(字幕の切り換えは**P.10, 60**をご覧ください)。
 - DVD ビデオでは最大32種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。
 DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することが できます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽 しむことができます(**P.27**)。

メモ

▼ DVD ビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」、「DTS」、「リニア PCM」の3つが現在主流となっています。

ドルビー*デジタルとは.. DI DOLBY

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている 5.1ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル (5.1ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。本機をドルビーデジタル対応の AV アンプなどと接続してこのソフトを再生すると、臨場感あふれるマルチチャンネル再生をお楽しみ頂くことができます。

DTS" とは.. dts


DTSとはデジタルシアターシステム(Digital Theater System)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。これは最新のサラウンド方式で、DVDビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機をDTS対応のAVアンプなどと接続すると、DTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDソフトも、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に5.1ch で音声を楽しむことができます。

リニアPCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録したDVDビデオの場合によく使われます。48kHz/16bit、96kHzなどの表示があることもあります。


● ステレオ再生とは...

左右2つのスピーカーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ 2ch で録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーからしか再生されません。

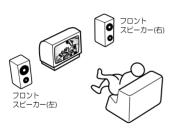


● ドルビーサラウンド再生とは...

ソフトのパッケージにドルビーサラウンド (DOLBY SURROUND)と表記されているソフトを、5本のスピーカーで再生することです。ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。

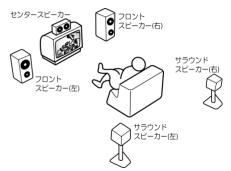

● ドルビーデジタル 5.1ch または DTS サラウンド再生とは...

ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)または DTS サラウンドで記録されているソフトを、5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。5.1ch独立で音声が記録されているため、立体感のある音場で臨場感あふれる音声が楽しめます。

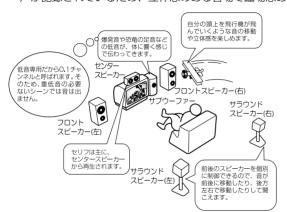

- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ** "DTS" および "DTS Digital Surround" は米国 Digital Theater Systems, Inc.の登録商標で す。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき 製造されています。

使用上の注意

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに本体の**少STANDBY/ON ボタン**(またはリモコンの**少電源ボタン**)を押し、表示窓の[-OFF-]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシス テムのそばの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 温気の多い所や風涌しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にの せないでください。ラックに入れる場合はアン プや他のオーディオ機器から出る熱を避けるた め、アンプよりできるだけ下の棚に入れてくだ さい。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭きとった後乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。



ディスクの取り扱いかた

保管

- かならずケースに入れ、高温多湿の場所や直 射日光の当たる場所・極端に温度の低い場所 を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書はかならずお読 みください。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付いたときは、再生ができなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を拭きとってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみだしている恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。





特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角 形等)は再生できません。故障の原因になります ので、そのようなディスクはご使用にならない でください。



レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、『*保証とアフターサービス*』(P.92)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

ディスクの結露について

冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります(結露)。ディスクが結露していると再生が正常にできないことがありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の構と縦の比率をいいます。 従来せ イズのテレビでは4:3ですが、ハイビジョン テレビやワイドテレビは16:9の比率となって います。臨場感あふれる映像が楽しめるように なっています。

インターレース(飛び越し走査)

映像の1両面を坐分ずつ2回に分けて描きます。 最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利 用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面 (フレーハ)を表示します。従来のテレビの走査方 式として採用されています。通常、解像度の数字 の後ろに「ilを付けて(525iなど)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコー ドで伝送できるようにした信号です。ただし、 入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号 (C)を分離しなければなりません。この輝度信号 (Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の 良さが決まります。

コンポーネント映像出力

Y. CB/PB、CB/PBの3つの信号からなり、コン ポーネント入力付きのテレビと接続することによ り、よりきれいな映像が得られる映像出力です。

視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDビデオの中には、視 聴制限のレベル (大小) が設けられたものがあ ります。ディスクのレベルよりも小さいレベル に本機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番 号を入力しないかぎり再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録され ている音声レベルの最大値と最小値の差異ので とです。ダイナミックレンジは、デシベル(dB) 単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信 号レベルが下がります。これにより、破裂音の ような強い音声信号が低減される一方、人の声 などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こ **82**えるようになります。

光デジタル出力

音声は通堂 雷気信号に変えて雷線でプレー ヤーからアンプなどの他の機器に伝達しますが、 これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで 伝達できるようにしたものが光デジタル出力で す(アンプなど、受け取り側は光デジタル入力に なります).

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、 再生をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオCDに記録されているメニュー画面 を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機 能のあるディスクの再生が楽しめます。また、 高/標準解像度の静止画も楽しむことができま d,

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描き ます。特に静止画の文字やグラフィックス、構 線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい 画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の 後ろに「p」を付けて(525pなど)表記します。

ボーナスグループ

DVD オーディオでは、4 桁の番号(キーナン バー)を入力することによってアクセス可能とな る、「ボーナスグループ」とよばれるグループが 存在するディスクがあります。ボーナスグルー プを再生しようとすると入力画面が自動的に現 れるので、ディスクのパッケージやディスク ジャケットに示してあるキーナンバーを入力す ると再生が開始されます。また、前もって本機 の初期設定画面でキーナンバーを設定しておく こともできます。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映 像を見ていますので、画像は撮影しているカメ ラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。 テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に 撮影した映像の1つを番組ディレクターが選ん で電波にのせて各家庭のテレビに送っています ので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはで きません。DVDビデオには同時に複数のカメラ

被知論

で撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

マルチ音声言語

DVDビデオの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDビデオでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

リージョン No. 🕲 🚇

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクは発売地域でとに地域番号(リージョン No.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョン No.は「2」です(本体後面部に表記されています)。

D端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

DVD オーディオ / ビデオの静止画

DVDには、音声や動画だけでなく静止画が入っている場合があります。DVDオーディオの静止画には2種類あります。

スライドショーは、ディスクの設定にしたがって自動的に静止画が切り換わります。

ブラウザブル静止画は、プレーヤーの操作で好

きな静止画を選択して再生することができます。 また、ブラウザブル静止画では、その静止画の 番号「ページ」を指定して見たい静止画を探す こともできます。なお、DVDビデオの静止画は スライドショーのみです。

DVD ビデオフォーマット記録

パイオニアの DVD レコーダーではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、高画質で録画するモードと、長時間で録画するモードがあります。

Exif

Exchangeable Image File Formatの略でエグジフと読みます。富士写真フイルムが開発したデジタルスチルーカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

F-Disc(エフディスク)

8mm フィルムで撮った映像を DVD ディスク に記録したものです。

お問い合わせ先:

(株) フジカラーサービスコンシューマーフォト部電話: 03-5571-5333

GUI

Graphical User Interface の略です。画面に メニューを表示し、それを操作することでより 使いやすい環境を提供します。

JPEG

JPEG とは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子がつきます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG形式で保存されています。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表わす文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

MPFG

Moving Picture Experts Group の略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像 / 音声は、この方式で記録されています。 DVDビデオの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

S1 映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の入ったS映像信号です。

S2 映像出力

S1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。 S2対応のワイドテレビでは、適切な映像モードに自動的に切り換わります。

SACD

CDの規格をベースに、より多くのデータが記録された高音質ピュアオーディオ規格です。 SACDには1層ディスク、2層ディスクとハイブリッドディスクの3種類があります。ハイブリッドディスクは、SACDとCDの両方の構造を持ちあわせています。

VR モード (ビデオレコーディングフォーマット) 記録

映像、および音声信号を DVD-RW レコーダーで DVD-RW ディスクの不特定な位置に即時書き込み*することをいいます。(*即時書き込み = パソコンでは、入力されたデータをすぐに ハードディスク(リムーバブルメディア)に書き込ます、一度メモリーに記憶します。その後、CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに書き込みます。これに対して、データが入力された順にハードディスクに書き込んでいくこと

を即時書き込みといいます。)

パイオニアのDVD レコーダーではこれを VR モード記録といいます。 VRモードには、標準な 画質で録画するモードと画質、および録画時間 を自由に 設定して録画するモードがあります。


3/2.1CH

3/2.1はディスクに記録されているチャンネル 数を表わしています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル「(1CH)]
- サラウンドチャンネル[I (1CH)/B(1CH)]
- LFE*1チャンネル[1CH × 0.1*2 = 0.1CH]
- *1・ 重低音強調効果の意
- *2: 音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面には下記のように表示されます。

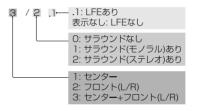

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。 また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなども合わ せてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店 またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

症状	原因/対策	参照ページ
設定した内容が消えてしまった。	本機の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体ののSTANDBY/ONボタン、またはリモコンのの電源ボタンを押して、表示窓の[OFF-]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットに電源コードを接続しているときはご注意ください。接続している機器の電源と連動して本機の電源が切れます。電源コードは、なるべく壁などのコンセントに接続することをおすすめします。	
画面が止まり、本体や リモコンのボタン操作 を受け付けなくなって しまった。	■ボタンを押してから、もう一度再生してください。 ■ボタンを受け付けない場合は本体のOSTANDBY/ONボタンを押して電源を切ってから、再度電源を入れ直して再生してください。本体のOSTANDBY/ONボタンを受け付けない場合は10秒以上押し続けると電源が切れます。	
DTS 音声が出力され ない。	 本機とDTS音声に対応していないアンプ、またはデコーダーをデジタル音声ケーブルで接続しているときは[DTS 出力]を[DTS > PCM]に設定してください。ノイズが発生することがあります。音声出力端子にアンプを接続したときは入力をアナログに切り換えても音が出ます。 DTS音声対応アンプ、またはデコーダーと接続しているときはアンプの設定を確認してください。また、デジタル音声ケーブルが正しく接続しているか確認してください。 	55 48
音が歪んでしまう。 スピーカーから音が出 ない。	 音声ケーブルのプラグが十分差し込まれていますか? 接続している音声ケーブルが断線していませんか。 音声ケーブルのプラグや本機の音声出力端子、または接続したテレビやAVアンプなどの音声入力端子が汚れていたら拭いてください。 デジタル接続しているときは「デジタル出力]を「オン]に設 	5, 46-48 54
	定してください。 • [デジタル音声出力]の設定により、音が出ないことがあります。	54-56
	ディスクが汚れていませんか?一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をしていませんか?接続したテレビやAVアンプなどの音量が最小になってい	10, 21, 29, 36

ませんか?AVアンプに接続したときは入力切換、および

スピーカーの設定を確認してください。 • アンプの PHONO 端子には接続しないでください。 基楚知識

85

映像が映らない。	 映像ケーブルのプラグが十分差し込まれていますか? 接続している映像ケーブルが断線していませんか。 AVアンプなどに映像出力端子を接続したときは、AVアンプの入力を接続している機器に設定してください(例えば DVD など)。 	5, 46, 47, 49,50
	• 映像出力端子(P.46-47)、またはS1/S2映像出力端子にの み接続しているとき(P.50)、またはプログレッシブ入力に 対応していないテレビとコンポーネント映像/D映像接続 (P.49)しているときに[プログレッシブ]を選択していませ んか?映像出力方式を[プログレッシブ]から[インター レース]に変更してください。	58
画面が縦または横に伸びている。	 接続したテレビに合わせて[テレビ画面]の設定をしてください。 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビ側の信号処理により映像が横方向に伸びてしまうことがあります。このときは[S映像出力]を[S1]に設定してください。 	57 59
DVD と CD で音量差 を感じる。	ディスクの記録方式の違いにより音量に差があります。	
DVD 再生中に画像が 乱れる、または暗い。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクを再生したとき、テレビによっては画像の一部に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。	
DVD映像をVTRに録画したり、VTRを通して再生すると再生画面が乱れる。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクをVTRを通して、またはVTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。	5
本機をビデオ内蔵テレビに接続してDVDを再生すると映像が乱れる。	ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きに より正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使い のテレビメーカーにお問い合わせください。	
テレビなどが誤動作する。	ワイヤレスリモコン機能を持つテレビが、本機のリモコン信 号により誤動作することがあります。本機と離して設置して ご使用ください。	
JPEG/MP3 ファイルが 再生できない。	[フォトビューワー]の設定を確認してください。	67
DVD オーディオを再 生すると途中で停止し てしまう。	違法に複製されたディスクの可能性があります。	

スピーカーからマルチ チャンネル音声が出力 されない。	 [音声出力モード]の設定で[5.1チャンネル]を選択してください。 [スピーカー設置]の設定を行ってください。 ディスクのメニュー、またはリモコンの音声ボタンでディスクの音声をマルチチャンネルに切り換えてください。 	69 71
デジタル音声が出力できない。	 [デジタル音声出力]の設定で[オン]を選択してください。 DVDオーディオにはデジタル音声を出力できないディスクがあります。 SACDではデジタル音声を出力できません。アナログ音声出力端子(5.1ch、または 2ch)の接続をしてください。 	54
マルチチャンネル音声 がデジタル出力できな い。	DVD オーディオのマルチチャンネル音声はデジタル出力できません(ドルビーデジタル、または DTS 音声はデジタル出力できます)。マルチチャンネル音声をお楽しみいただくためには、アナログ音声出力端子(5.1 ch)の接続をしてください。	
192/176.4kHz音声 がデジタル出力できな い。	DVDオーディオの 192/176.4kHz 音声はデジタル出力できません。96/88.2kHz、または 48/44.1kHz に変換して出力されます。また、ディスクによってはデジタル出力できないことがあります。	
96/88.2kHz 音声で デジタル出力できな い。	 [リニアPCM出力]の設定で[ダウンサンプリングオン]が 選択されていないか確認してください。 著作権保護がされているディスクでは96/88.2kHz音声 のデジタル出力が禁止されています。 	56
勝手に電源が切れる。	ディスクを再生していない(ディスクテーブルが閉まっている 状態)で30分以上、本体またはリモコンの操作をしないと、 電源が自動的にスタンバイ状態になります(オートパワーオフ 機能)。再度電源を入れてください。	

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにご相談ください。

語コード表

言語名(言語コード) **入力コード**

Japanese (ia), 1001 English (en). 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh) 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt) 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru) 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Avmara (av), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs). 0319 Welsh (cv), 0325

Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et). 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi) 0609 Fiii (fi) 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fv) 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (ad), 0704 Galician (al). 0712 Guarani (an), 0714 Guiarati (qu). 0721 Hausa (ha) 0801 Hindi (hi) 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hv), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is) 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ii). 1009 Javanese (iw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirahiz (kv). 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv) 1222 Malagasy (mg) 1307 Maori (mi). 1309 Macedonian (mk) 1311 Malavalam (ml), 1312 Mongolian (mn) 1314 Moldavian (mo). 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt) 1320 Burmese (mv). 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriva (or), 1518 Paniabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu). 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinvarwanda (rw). 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd). 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si) 1909 Slovak (sk) 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm) 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so) 1915 Albanian (sg) 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss) 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su) 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Teluau (te). 2005 Taiik (tg) 2007 Thai (th) 2008 Tigrinya (ti). 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn). 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr). 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt) 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk) 2111 Uzbek (uz). 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo). 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (vo). 2515 Zulu (zu). 2621

Danish (da), 0401 国コード表

国名. 入力コード. 国コード

アメリカ, 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, 0702, gb イタリア, 0920, it インド. 0914. in インドネシア, 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, 1907, sq


スイス, 0308, ch スウェーデン. 1905. se スペイン, 0519, es タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ, 0312, cl デンマーク, 0411, dk ドイツ. 0405, de 日本, 1016, ip ニュージーランド, 1426, nz

ノルウェー, 1415, no

パキスタン, 1611, pk フィリピン, 1608, ph フィンランド, 0609, fi ブラジル, 0218, br フランス, 0618, fr ベルギー, 0205, be ポルトガル, **1620, pt** 香港, 0811, hk マレーシア, 1325, my メキシコ, 1324, mx ロシア. 1821, ru

操作画面一覧


ホームメニュー画面

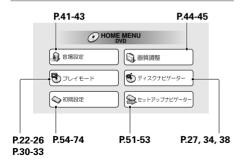

音場設定



画質調整

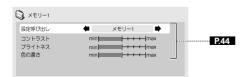

初期設定





◇初期設定			
デジタル音声出力 映像出力	画面表示言語	■日本語English	P.62
言語	画面表示	■オン	P.62
オブション スピーカー	アングルマーク表示	■オン オフ	P.62
		42	

字幕表示

その他の言語

■オン-オフ



◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力	音声出力モード ■2チャンネル 5.1チャンネル	P.69
言語表示	スピーカー設置	P.71
オブション スピーカー	スピーカー距離補正	P.72
	チャンネルレベル ■固定 可変	P.73

本機では、画面表示にNECのフォント「Font Avenue」を使用しています。Font Avenueは NECの登録商標です。

索引

あ行

アスペクト比・・・57 82 アナログコピープロテクト ...5.86 アング川/切換・・・27 アングルマーク・・・62 **陪訂番号···63-64** 一時停止…10, 29, 37 **色**の漕さ・・・44 インターレース・・・58.82 映像出力 ***5,57-59,82 Tフディスク・・・16, 25, 75, 83 オーディオ DRC•••41 オートディスクメニュー ...66 オートパワーオフ・・・8.87 オリジナル・・・27 音場設定・・・41-43 音声言語…10,60 音声出力…54

か行

可変・・・42
画質調整・・・44-45
画面表示言語・・・62
国コード・・・65,88
グループ再生・・・66
言語コード・・・61,88
固定・・・42
コマ送り・・・21,36
コントラスト・・・44
コンポーネント映像出力・・・49,82

音声出力モード・・・69

さ行

再牛 …8, 29, 37, 46-47 サブウーファー・・・ 53, 70, 71 サラウンドスピーカー・・・ 46-47 53 70 サーチ・・・ 20, 26, 33 サーチモード・・・22 26 33 視聴制限・・・63-65.82 自動言語設定…60-62 字墓言語・・・10.60 詳細設定・・・44 初期設定・・・54-74 マキャン・・・9 29 スクリーンヤーバー・・・7 スピーカー・・・71-74 スピーカー距離補正・・・72 スピーカー設置・・・71 スモール···71 ズー/、・・・28.39 スロー再生・・・21.36 接続・・・5, 46-50 セットアップナビゲーター ...51-53 センタースピーカー・・・46-47, 53.70

た行

タイトル・・・77 ダイナミックレンジ・・・41,82, 93 タイムサーチ・・・26,33 単独⋯66 チャプター・・・77 チャンネルレベル・・・41 ディスクナビゲーター ...27, 38 ディスクの情報・・・28,34,39 デコーダー・・・46, 55-56 転送レート・・・28 トラックサーチ・・・33 同軸デジタル・・・48 ドルビーデジタル・・・53,55, 70, 78-79

は行

バーチャルサラウンド・・・43 早送り・・・9.29 早戻し,・・・9, 29 パンスキャン・・・57 光デジタル・・・46,48,82 ビデオ CD・・・29-36, 75, 77 表示窓 · · · 18 フォトビューワー・・・67 フォトブラウザー・・・38 フォルダー**・・・31.38.76** ブライトネス・・・44 プレイバックコントロール ...35 82 プレイモード・・・22-26, 30-33 プレイリスト・・・27 プログラム再牛・・・24-25.32 プログラムステップ・・・24-25 32 プログラムメモリー・・・25 プログレッシブ・・・58.82 フロントスピーカー・・・46-47. 70-71 ボーナスグループ・・・65.82

ま行

マルチアングル・・・27,82 マルチ音声言語・・・83 マルチ字幕言語・・・83 マルチセッション・・・83

ら行

ラージ・・・71 ランダム再生・・・23,32 リージョン No.・・・78,83 リジューム・・・12 リピート再生・・・23,31 レターボックス・・・57 連続・・・66

わ行

ワイド・・・57

AV アンプ・・・46- 48

D(D1/D2)端子···49,83

DTS...53, 55, 70,79

DVD-RW···20-28, 75

Fxif···83

F-Disc · · · 16, 25, 75, 83

GUI ... 83

IS09660フォーマット・・・**76**

JPEG···37-40, 76-77, 83

MP3···29-34, 75-76, 84

MPEG···53, 56, 84

PBC···35, 82

PCM···53, 56, 79

SACD ... 84

S(S2/S1)映像出力…50,52,

84

Y、CB/PB、CR/PR···49

VR **モ**− ド**…84**

数字

3/2.1CH···10.84

4:3...57

16:9···**57**

96kHzPCM(リニアPCM)

...53, 56

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入 を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読 んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、P.94-95の修理受付センターにご相談ください。

修理を依頼されるとき

P.85-87 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所 「付近の月印も合わせてお知らせください」
- お名前
- お雷話番号
- 製品名 DVD プレーヤー
- 型番 DV-600A
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書に記載されている当社保証規定に基づき 修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。





長年で使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービス』をお読みのうえ、修理受付センター(裏表紙)に点検をご依頼ください。

仕様

形式
S1/S2 映像出力 Y 出力レベル
映像出力 出力レベル1 Vp-p (75 Ω) 出力端子 RCA端子
コンポーネント映像出力 (Y、CB/PB、CR/PR) Y 出力レベル
D1/D2 映像出力 (Y、C B/PB、 C R/PR) Y 出力レベル
音声出力(2ch) 音声出力レベル

全高調波歪率	0.0014 %
ワウ・フラッター	測定限界以下
$(\pm 0.001\%)$	W.PEAK) (JEITA)

音声出力(マルチチャンネル: フロントL/R、サラウンドL/R、センター、サブウーファー)

音声出力レベル	. 200 mVrms	(1kHz、
- 20dB)		
····	_	O V im -

デジタル音声出力

光デジタル出力	光デジタル端子
同軸デジタル出力	RCA 端子

その他の端子

コントロール入力/出力 ミニジャック(3.5 ϕ)

付属品

オーディオ・ヒデオコード	1
電源コード	1
リモコン	1
単3形乾電池(R6P)	2
取扱説明書、保証書	各]
安全上のご注意	1

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へ で依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

サービスステーションリスト サービスステーションへの電話は、上記の修理受付センターでお受けします。 (沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします)

●サービスステーションの記載内容は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 また、認定店は、不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区			受付 月~金 9	9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
札幌サービスセンター	FΔY	011-611-5694	= 064-0822	札幌市中央区北 2 条西 20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店		0166-55-7207		旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店		0155-23-7757		帯広市西 5 条南 28 丁目 1-1
函館サービス認定店		0138-40-6473	₹ 041-0811	
			□ H H a. ◆ 0	: 30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
●東北地区	EAV.	022 275 4000		
仙台サービスステーション		022-375-4996		仙台市泉区上谷刈石田 20
山形サービス認定店		023-615-1627 019-659-3165		山形市松波 1-8-17
盛岡サービスステーション 青森サービス認定店		017-735-2438	〒 020-0051 〒 030-0821	盛岡市下太田下川原 153-1 青森市勝田 2-16-10
八戸サービス認定店		017-735-2436		八戸市小中野 4-3-34
秋田サービス認定店		018-869-7401		秋田市外旭川字梶の目 346-1
秋田リーに入認定店 郡山サービスステーション		024-939-1372		秋田市外旭川子梶の日 340-1 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第 2 ビル
都山リーとススナーション	ΓΑΛ	024-939-1372	T 903-0001	和山中鶴見垣 1-3-23 グレールアフェニュー伊藤 弟とこル
●関東・甲信越地区			受付 月~土 9	9:30~18:00 (日・祝・弊社休日は除く)
世田谷サービスステーション		03-3419-4234		世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション		03-3621-7610	〒130-0011	墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
城北サービスステーション		03-3550-3625		板橋区徳丸 4-11-14
多摩サービスステーション		042-524-5947	〒 190-0003	立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
新潟サービスステーション		025-241-1879		新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会				佐渡郡金井町千種 1158-1
千葉サービスセンター		043-207-2555	〒 263-0015	千葉市稲毛区作草部 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店		0298-58-1369		つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	〒 310-0844	水戸市住吉町 307-4
埼玉サービスセンター		048-651-8030		さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店		049-233-6581		川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店		028-657-5882		宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店		0270-22-1859		伊勢崎市宮子町 1191-17 パサージュ 808 伊勢崎 101号
神奈川サービスセンター		045-943-3788		横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店		045-943-3155		横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店		046-224-7724		厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機				三宅村大字坪田
松本サービスステーション		0263-48-2768		松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店		026-229-5250		長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	₹ 400-0035	甲府市飯田 4-9-14
●中部地区			受付 月~金 9):30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148	〒 451-0063	名古屋市西区押切 2-8-18
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	〒 514-0821	津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080		岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	〒 500-8356	岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション		054-237-5691		静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店	FAX	0559-21-9050	₹ 410-0058	沼津市沼北町 1-14-26

●中部地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	〒 435-0042 浜松市篠ヶ瀬町 415 ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション	FAX	076-291-6425	〒 921-8005 金沢市間明町 1-130
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	〒 939-8211 富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	〒 910-0001 福井市大願寺 3-5-9
●関西地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
大阪サービスセンター	FAX	06-6353-1145	〒 530-0035 大阪市北区同心 2-1-26
大阪南サービス認定店	FAX	0722-75-2625	〒 593-8322 堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店	FAX	06-6453-5666	〒 531-0076 大阪市北区大淀中 3-9-4
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713	〒 630-8132 奈良市大森西町 21-26
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026	〒 641-0021 和歌山市和歌浦東 3-1-25
京滋サービスステーション	FAX	075-682-7176	〒 601-8448 京都市南区西九条豊田町 24-1
福知山サービス認定店		0773-24-5375	〒 620-0055 福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション		078-251-7173	〒 651-0086 神戸市中央区磯上通り 5-1-13
ザム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0792-51-2656	〒 671-0224 姫路市別所町佐土 4-2
●中国地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休日は除く)
• •_	E 4 1/	000 007 4000	
広島サービスステーション		082-227-4866	〒 730-0013 広島市中区八丁堀 2-31 鴻池ビル
徳山サービス認定店		0834-33-5759	〒 745-0006 徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店		0849-31-2791	〒 720-0815 福山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション		086-244-8748	〒 700-0975 岡山市今 8-15-21
松江サービス認定店		0852-22-7779	〒 690-0017 松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
鳥取サービス認定店	FAX	0857-29-1290	〒 680-0061 鳥取市立川町 5-240-1
●四国地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
高松サービスステーション	FAX	087-861-4841	〒 760-0078 高松市今里町 1-16-1
徳島サービス認定店	FAX	088-669-6076	〒 770-8023 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号
高知サービス認定店	FAX	088-802-3321	〒 780-0051 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル1 F
松山サービス認定店	FAX	089-951-6270	〒 791-8067 松山市古三津 5-10-35 商船ビル1 F
●九州地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
福岡サービスステーション	FAX	092-412-7460	〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-12-3
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643	〒 812-0006 福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606	〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323	〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX	097-549-2420	〒 870-0889 大分市大石町 5 丁目 1-1
北九州サービスステーション	FAX	093-951-1748	〒 802-0011 北九州市小倉北区重住 3-1-20
	FΛΥ	099-224-7692	〒 892-0841 鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル 2 F
鹿児島サービスステーション			
^{展児島サービスステーション} 宮崎サービス認定店		0985-27-3136	〒 880-0821 宮崎市浮城町 98-1
		0985-27-3136	〒 880-0821 宮崎市浮城町 98-1 受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休日は除く)
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136 098-879-1910	

平成15年5月現在

修理窓口・ご相談窓口のご案内

で購入後の製品の修理・お取り扱いので相談は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

● **パイオニア・カスタマーサポートヤンター**(全国共涌フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く) <ご注意>フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。 あらわじめごて承ください

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のご相談窓口 : 20070-800-8181-22 カタログのご請求窓口 : 20070-800-8181-33

ファックス : 03-3490-5718

パイオーアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/

カタログ請求とメールサービス登録のご案内 http://www.pioneer.co.ip/support/ctlg/index.html

部品のご購入についてのご相談窓口

付属品(リモコン・取扱説明書など)のご購入や、補修用性能部品(修理使用部品)に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

● パイオニア部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く) <ご注意>フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

電話(フリーダイアル) : **☎ 0120-5-81095** 一般電話 : **0538-43-1161** ファックス(フリーダイアル): **☎ 0120-5-81096**

修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。(沖縄県を除く)

● パイオニア修理受付センター(沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~20:00、土曜 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休日は除く) 日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (プラズマテレビのみ受付)

<ご注意>フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

電話(フリーダイアル) : ■ 0120-5-81028 一般電話 : 03-5496-2023 ファックス(フリーダイアル): ■ 0120-5-81029

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く)

一般電話 : 098-879-1910 ファックス : 098-879-1352

ⓒ 2003 パイオニア株式会社 禁無断転載